アイホン

取扱説明書

ワイヤレス テレビドアホン2-4形

WFS-2AED-T

品 番

WF-DA（カメラ付玄関子機）
WF-2MED-T（モニター付親機）
WF-2HD（ワイヤレス増設親機）
WFW-CA（中継アンテナ付充電台）
PS-WFA（電源アダプター）

安全に正しくお使いいただくため、必ず本書をお読みください。
そのあと、必要に応じていつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

充電池には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

Ni-MH

この商品の保証期間は 2 年間です。

ご使用の前に　もくじ

モニター付親機

ワイヤレス増設親機

カメラ付玄関子機

ご使用の前に …… 2

安全上のご注意 …… 3
各部の名称（モニター付親機） …… 10
操作部 …… 10
操作のしかた …… 11
各部の名称（ワイヤレス増設親機） …… 12
操作部 …… 12
操作のしかた …… 13
中継アンテナ付充電台 …… 14
電源アダプター …… 14
充電台用壁取付台 …… 14
各部の名称（カメラ付玄関子機） …… 15
操作部 …… 15
モニター付親機の準備 …… 16
現在時刻を設定する …… 16
ワイヤレス増設親機の準備 …… 18
ワイヤレス増設親機を充電する …… 18
中継アンテナ付充電台を壁に掛けるときは …… 19

通話 …… 20

玄関から呼ばれたら（モニター付親機） …… 20
モニター付親機で応答する …… 20
通話中・モニター中の機能 …… 21
玄関から呼ばれたら（ワイヤレス増設親機） …… 22
ワイヤレス増設親機で応答する …… 22
通話中・モニター中の機能 …… 23
応答メッセージを流す（モニター付親機） …… 26
応答メッセージを流す（ワイヤレス増設親機） …… 27
玄関との通話を転送する（モニター付親機） …… 28
モニター付親機からワイヤレス増設親機に転送する …… 28
玄関との通話を転送する（ワイヤレス増設親機） …… 29
ワイヤレス増設親機からほかの室内機に転送する …… 29
室内間通話（モニター付親機） …… 30
モニター付親機からワイヤレス増設親機を呼び出す …… 30
室内間通話（ワイヤレス増設親機） …… 31
ワイヤレス増設親機からほかの室内機を呼び出す …… 31

モニター …… 32

玄関をモニターする（モニター付親機） …… 32
モニター付親機で玄関の様子を見る（玄関モニター）…… 32
玄関をモニターする（ワイヤレス増設親機） …… 33
ワイヤレス増設親機で玄関の様子を見る（玄関モニター）…… 33

録画・再生 …… 34

録画する（モニター付親機） …… 34
自動録画 …… 34
手動録画 …… 34
録画する（ワイヤレス増設親機） …… 35
自動録画 …… 35
手動録画 …… 35
再生する（モニター付親機） …… 36
再生する（ワイヤレス増設親機） …… 38
保存・消去する（モニター付親機） …… 40
保存する …… 40
消去する …… 41
保存・消去する（ワイヤレス増設親機） …… 42
保存する …… 42
消去する …… 43

伝言メモ（モニター付親機） …… 44
録音する …… 44
再生・消去する …… 45
再生する …… 45
消去する …… 45

各種設定（モニター付親機） …… 46

設定画面を表示する …… 46
設定一覧 …… 46
各種設定画面の表示方法 …… 46
背景色・音を設定する …… 47
画面背景色を設定する …… 47
玄関呼出音を設定する …… 47
応答メッセージを録音する …… 48
応答メッセージを録音する …… 48
管理機能を設定する …… 48
玄関2を設定する …… 48
電気錠の有無を設定する …… 49
移報接点入力を設定する …… 49
電波状態を確認する …… 50
IDを登録をする …… 50
電波帯を切り替える …… 51
設定を初期状態に戻す …… 52

各種設定（ワイヤレス増設親機） …… 53

設定画面を表示する …… 53
設定一覧 …… 53
各種設定画面の表示方法 …… 53
音の大きさを設定する …… 54
受話音量を設定する …… 54
呼出音量を設定する …… 54
明るさを設定する …… 55
画面の明るさを設定する …… 55
管理機能を設定する …… 55
玄関子機の呼出を設定する …… 55
ワイヤレス増設親機を登録する …… 56
設定を初期状態に戻す …… 57

別売品の増設 …… 58

外部機器を接続したとき（モニター付親機） …… 58
外部機器を接続したとき（ワイヤレス増設親機） …… 59
電気錠を接続して使う（モニター付親機） …… 60
電気錠を接続して使う（ワイヤレス増設親機） …… 61
ワイヤレス増設親機を増やす …… 62

お手入れ …… 63

本体のお手入れ …… 63
充電端子 …… 63
ワイヤレス増設親機の電池を交換する …… 64

その他 …… 65

故障かな？と思ったら（モニター付親機） …… 65
こんな表示が出たら …… 65
故障かな？と思ったら（ワイヤレス増設親機） …… 66
こんな表示が出たら …… 67
仕様 …… 69

アフターサービスについて（修理を依頼されるとき） ……裏表紙

安全上のご注意——必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で案内しています。その表示と意味は次のようになっています。

■表示内容を無視して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。
⚠警告	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

■⚠記号は注意（警告を含む）しなければならない内容です。

■記号は禁止（してはいけないこと）を示しています。

■や記号は行動を強制したり指示する内容です。

充電池（ニッケル水素電池）の取扱について

⚠ 危険

充電池の液もれや、発熱・破裂により、やけどやけがのおそれがありますので、次のことをしないでください。充電するときや、充電池を使用するときは必ず次のことを守ってください。

- **指定以外の充電池を使用しない**
- **プラス（＋）、マイナス（－）を逆にして使用しない**
- **本機のワイヤレス増設親機専用の充電池として使用し、他の機器には使用しない**
- **本機のワイヤレス増設親機に装着のうえ、専用の充電台で充電し、他の充電台では充電しない**
- **火の中に投入したり、加熱したりしない**
- **分解・改造・ハンダ付けしない**
- **プラス（＋）、マイナス（－）を針金等の金属で接続しない**
- **ふたで充電池コードをはさまない、破損させない**

⚠ **充電池の“液”が目に入ると危険**
失明のおそれがあります。こすらずに、すぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

充電池（ニッケル水素電池）の外装チューブをはがしたり、キズをつけない
発煙・発火の原因となります。

異臭を発したり、変色・変形、その他今までと異なることに気が付いたときは、機器から充電池を取り出し、使用を中止する

充電池（ニッケル水素電池）の取扱について（つづき）

⚠ 警告

●水や海水につけたり濡らさない
充電池の発熱やサビの原因となります。

●充電池の“液”が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す
皮膚に障害をおこすおそれがあります。

⚠ 注意

●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
充電池の液もれ、発熱・破裂させる原因となることがあります。

●高温になる場所で使用したり、放置したりしない
充電池の液もれ、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

●充電温度範囲は、5～35℃です。この温度範囲以外で充電すると、液もれ、発熱、充電池の性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

●充電池は（乳）幼児の手の届かない所に保管し、（乳）幼児が機器から取り出さないように注意する

電源アダプターの取扱について

⚠ 警告

●タコ足配線はしない、また、ホットカーペットや床暖房の上に置かない
火災・過熱の原因となります。

●濡れた手で電源アダプターにさわらない
感電の原因となります。

●電源電圧は、交流100V以外では使用しない

●雷が鳴り出したら、安全のため、早めに電源アダプターをコンセントから抜く

●付属以外の電源アダプターは使用しない
火災・感電・故障の原因となります。

●電源アダプターの刃や周辺に付着したほこりや金属などを取り除く
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●電源アダプターのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない
万一、コードが傷んだときは（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。

電源アダプターの取扱について（つづき）

⚠ 注意

●熱でコードの被覆が溶ける原因になるので、電源アダプターのコードをストーブなどの熱器具に近づけない

●発熱の原因になるので、電源アダプターはゆるみのあるコンセントに差し込まない

●電源アダプターは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となることがあります。また、電源アダプターの刃に触れると感電の原因となることがあります。
なお、壁面にあるコンセントには電源アダプターの上下を逆に差し込まないでください（逆に差し込むと外れやすくなります。）

●コードを傷める原因になるので、電源アダプターを抜くときは必ず本体を持って抜く
火災・感電の原因となることがあります。

●電源アダプターのほこりなどは、乾いた布で定期的にとる
プラグなどにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。

本体の取扱について

⚠ 警告

●交流100V以外の電源電圧で使用しない
火災、感電の原因となります。

●本体は絶対にあけない
機器内部には、電圧がかかっている部分があり、感電の原因となります。

●本体を取りはずさない
感電の原因となります。

●煙が出たり、変なにおいがするときは電源アダプターをコンセントから抜く
万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに電源アダプターをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認して修理受付センターに修理をご依頼ください。
特にワイヤレス増設親機が異常に熱くなっている場合は、やけどの危険性がありますので、絶対に触らないでください。お客様による修理、確認などは危険ですので絶対におやめください。

●分解・改造しない
（分解・改造は法律により禁止されています。）

●開口部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない
万一、入った場合は、電源アダプターをコンセントから抜いて修理受付センターにご連絡ください。

●風呂やシャワー室では使用しない
火災・感電・故障の原因となります。

●水などで濡らさない
本機は生活防水タイプではありません。万一、内部に水などが入ったときは電源アダプターをコンセントから抜いて修理受付センターにご連絡ください。

本体の取扱について（つづき）

⚠ 警告

●充電端子に水滴がついたまま充電しない
水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。そのまま使用すると火災・故障の原因となります。

●次のような場所や条件で使用しない（本機の電波で、誤作動による事故の原因となることがあります。）
■病院内などの使用を禁止された場所
■医用電気機器に近い場所
（手術室・集中治療室・CCU※など）
※CCU…冠状動脈疾患監視病室
■自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
■心臓ペースメーカーの装着部位から22㎝以内の位置

⚠ 注意

次のような場所に設置しない

●次の場所での設置および使用はしない。
火災、感電、故障の原因となることがあります。
- **直射日光の当たる場所**
- **温度が上昇するところ**
  暖房機器、ボイラーなどの近く
- **鉄粉、液体のかかる恐れのあるところ**
  鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）など
- **湿度の高いところ**
  浴室、地下室、温室など
- **温度が低いところ**
  冷凍倉庫内、クーラーの正面など
- **直接湯気や油煙のあたるところ**
  熱器具や調理台のそばなど
- **ノイズの発生するところ**
  調光器、インバータの電気製品など

●不安定な場所や振動の多いところ
落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。

その他

●壁掛けにするときは落下しないようにしっかり固定する
落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

●ワイヤレス増設親機に吸着物がないか確認してから使う
ワイヤレス増設親機やスピーカーの磁石に、画鋲やピン、ホチキスなどの金属が付着し思わぬけがをすることがあります。また、音が出ないなどの故障の原因となることがあります。

●あやまって目に触れぬよう中継アンテナ付充電台のアンテナに注意

●ワイヤレス増設親機の呼出音が鳴る部分（スピーカー）には絶対に耳を近づけない（突然呼出音が鳴ります。）
事故やけがの原因となることがあります。

●長期間ワイヤレス増設親機を使用しないときは、安全のため必ず電源アダプターをコンセントから抜き、ワイヤレス増設親機の充電池を外す

●機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。
火災、故障の原因となります。

●液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。
液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。

●液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体に絶対に触れない。
パネル内部の液体に触れると、皮膚の炎症などの原因となることがあります。
・万一口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。
・目に入ったり、皮膚に付着した場合は清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

本機は、停電時には使用することができません。

ワイヤレス増設親機の使用について

- **充電端子の汚れは乾いた布や綿棒などでこまめに拭く**→充電不足の原因になります。
- **盗聴にご注意**→デジタル信号を使用しているため、盗聴されにくい仕様になっておりますが、電波を使うため第三者が故意に傍受するケースが考えられます。
- **見通し距離100m以内**
  →モニター付親機と中継アンテナ付充電台の間・中継アンテナ付充電台とワイヤレス増設親機の間に何も障害物がない場合、見通し約100m以内の距離で使えます。通話をして、電波の届く範囲をあらかじめご確認ください。
  →中継アンテナ付充電台およびモニター付親機の電源が入っていないと、ワイヤレス増設親機は使用できません。

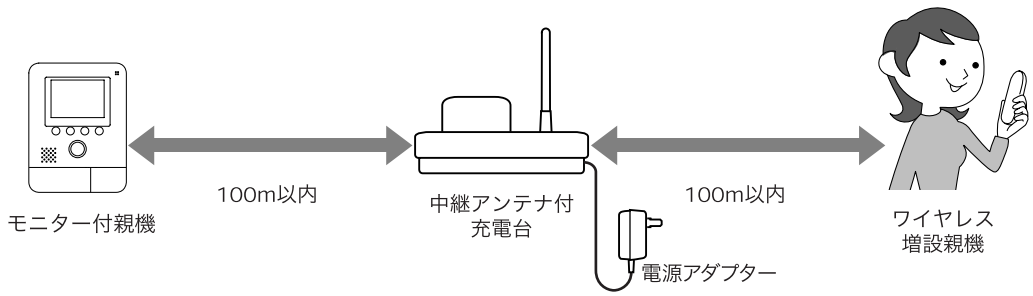

- **電波が届きにくいときは中継アンテナ付充電台に近づくか場所を変える**
  →距離が離れている、または次のような場合、電波が弱くなり通話できないことがあります。
  〈電波を届きにくくするもの〉
  - **壁を何枚もへだてたところ**
  - **モニター付親機と別の階や家屋などで使うとき**
  - **鉄筋、鉄骨を使用した建物や構造物、コンクリートやトタン製の壁、金属の扉、金属箔のついた断熱材、金属製の壁や家具など**

音声のとぎれや雑音を避けるために

以下の機器と相互に影響を及ぼす場合は3m以上離すか、中継アンテナ付充電台の電源を別のコンセントに接続する

- ファクシミリ・電子レンジ・テレビ・冷蔵庫・蛍光灯・スピーカー・パソコンなど
  - 磁気や蛍光灯など→ワイヤレス増設親機の通話がとぎれる原因になります。
  - テレビ・ラジオなど→雑音や画面が乱れるなど受信障害の原因になります。
  - AV・OA機器など→ワイヤレス増設親機の呼出音が鳴らないことがあります。
  - 他の機器（携帯電話など）の充電器や電源アダプターなど
    →ワイヤレス増設親機の通話がとぎれたり、呼出音が鳴らないことがあります。
- 中継アンテナ付充電台は障害物のない場所に設置し、アンテナは床面に対して垂直に立てる。
  - アンテナを立てないと電波が飛びにくくなり、ワイヤレス増設親機の通話がプツプツととぎれる場合があります。
- ワイヤレス増設親機は中央部より下の部分を持って通話する。
  - ワイヤレス増設親機の上部にアンテナが内蔵されていますので、そこを握ると、電波の飛びが悪くなる場合があります。
- 補聴器によってはワイヤレス増設親機の通話に雑音が入ることがあります。
- 動きながら通話したり、近くを自動車やバイクが通ると声がとぎれたり雑音が入ることがあります。

電波について

本機は、2.4～2.4835GHｚの全帯域を使用する無線設備です。

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。
本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医用機器のほか、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1．本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2．万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3．その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社お客様相談センター（裏表紙）へお問い合わせください。

その他のご注意

本機は、2.4GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用していますので、電波の干渉により、本機や他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。本機は電波干渉の影響を受けにくい方式ですが、下記の内容に注意してください。

- 本機は電子レンジなどから離して設置してください。（目安：約3m以上）
  →電子レンジなどを使用中に、近くでワイヤレス増設親機を使用したり、モニター付親機・中継アンテナ付充電台・ワイヤレス増設親機の間に電子レンジがあると、通話がとぎれたり、使えなくなることがあります。
- モニター付親機・中継アンテナ付充電台・ワイヤレス増設親機を無線LANからなるべく離してご使用ください。
  →無線LAN機器（ルーター、AV機器、防犯機器など）を使用している環境で本機を使うと、通話がとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。（本機は、ワイヤレス増設親機で通話していない場合でも、電波を送信しています。）
- その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。なるべく、設置場所や使用場所を離してください。
  →これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

・火災報知器	・ワイヤレスAV機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど）
・工場や倉庫などの物流管理システム	・鉄道車両や緊急車両の識別システム
・マイクロ波治療器	・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
・自動ドア	・万引き防止システム（書店やCDショップなど）
・自動制御機器	・その他、Bluetooth™対応機器やVICS（道路交通網システム）など
・アマチュア無線局	

- **本機に関するお問い合わせおよびサポート、取扱説明書の掲載内容につきましては、国内限定とさせていただきます。**
- **商品の故障、誤作動または停電などの外部要因で本機が使えなかったことによる付随的損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。**

お願い

●モニター付親機に故障や異常が生じた場合は、モニター付親機の電源スイッチをOFFにしてください。
●玄関子機は防雨仕様になっていますが、直接打ち水を当てないでください。故障の原因になります。
●機器に保護フィルムが貼られている場合、お使いになる前に必ず剥がしてください。

使用上のご注意

●機器から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声が聞き取りにくくなることがあります。
●機器のまわりの音が騒がしいとき（子供の泣き声、ステレオの音響など）は、音声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
●通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声がとぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。

⚠ご注意

- **中継アンテナ付充電台は、モニター付親機から電波が届く範囲内で使用してください。**
- **ワイヤレス増設親機は、中継アンテナ付充電台から電波が届く範囲内で使用してください。**
- **中継アンテナ付充電台およびモニター付親機の電源が入っていないとワイヤレス増設親機は使用できません。**

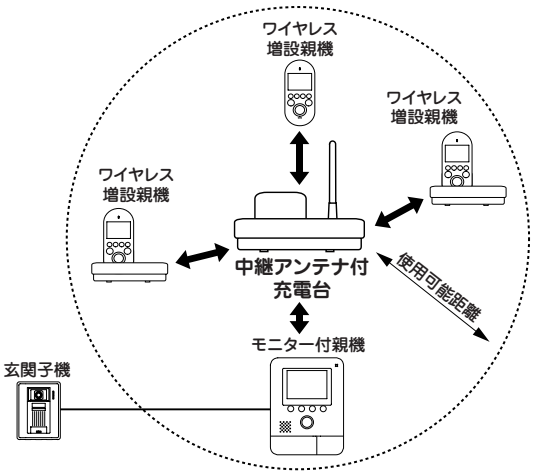

お知らせ

●放送局などのアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
●携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因となることがあります。
●電源電圧などが日本国内仕様になっています。国外では使用できません。
●モニター付親機は壁取付専用です。卓上では使用できません。
●モニター付親機は壁掛け使用時、上面が黒くすすける場合がありますが、故障ではありません。
●本体が多少温かくなりますが、異常ではありません。
●玄関子機に、直射日光などの強い光が入ると逆光状態となり、来訪者の顔が見えにくくなりますが異常ではありません。
●夜間は被写体への光量が少なくなるため、画面にノイズが増え、顔が見えにくくなりますが故障ではありません。
●玄関灯、門灯などの蛍光灯のときは、画面がちらついたり色が変化することがありますが故障ではありません。
●外の温度が急激に下がったとき（降雨後など）、カメラ付玄関子機内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがありますが異常ではありません。温度差がなくなると元にもどります。
●モニター画面（TFT液晶パネル）は非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
●機器の周囲騒音により、自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。
●記録した内容の障害（記録内容の変化・消失など）については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

各部の名称 モニター付親機

操作部（WF-2MED-T）

［左側面］　［正面］　［右側面］

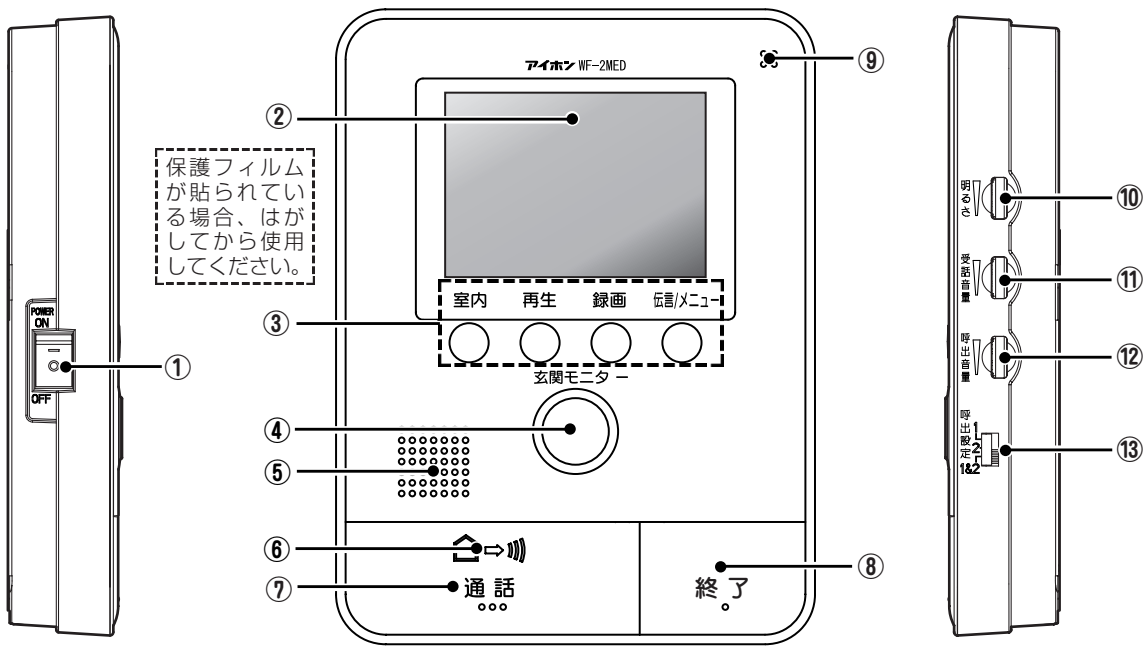

	名称／はたらき
①	**電源スイッチ（POWER）** 電源を「ON」にすると、約30秒間自動で初期化します。（初期化中はご使用できません。） ⚠**警告** 万一、本体に異常が生じた場合は電源スイッチを「OFF」にしてください。
②	**カラー液晶モニター**
③ ※1	**室内ボタン・室内表示灯（赤）** ・室内ボタン：室内呼出 ・室内表示灯（点滅）：呼出中または呼び出されたとき （点灯）：室内通話中
	再生ボタン・再生表示灯（赤） ・再生ボタン：録画画像または伝言メモの再生 ・再生表示灯（点滅）：未読録画有 （点灯）：時刻未設定時
	録画ボタン・録画表示灯（赤） ・録画ボタン：手動録画 ・録画表示灯（点滅）：録画中 （点灯）：時刻未設定時
	伝言／メニューボタン・伝言表示灯（赤） ・伝言ボタン：伝言メモを表示 ・メニューボタン：各種設定を表示 ・伝言表示灯（点滅）：未読伝言メモ有

※1　③ボタンのはたらきについて
上記のはたらきとは別に、画面に表示された表示マークを選択するときにも使用します。

	名称／はたらき
④	**玄関モニターボタン**
⑤	**スピーカー**
⑥	**送話表示灯（赤）** 送話中に点灯します。
⑦	**通話ボタン**
⑧	**終了ボタン**
⑨	**マイク**
⑩	**明るさボリューム** 見やすい明るさに調節できます。
⑪	**受話音量ボリューム**（大～**切**）
⑫	**呼出音・通知音量ボリューム**（大～**切**）※2
⑬	**呼出設定スイッチ** スイッチは開口部の奥にあります。先の細いもので設定してください。 「1」：玄関子機1からの呼び出しがかかります。 「2」：玄関子機2からの呼び出しがかかります。 「1&2」：玄関子機1と玄関子機2の両方からの呼び出しがかかります。

※2　呼出音・通知音量ボリュームについて
- “切”にしても、周囲環境により玄関の呼出確認音がかすかに聞こえる場合があります。
- 呼出（通知）音鳴動中は操作しても音量が変わりません。次の呼出（通知）から調節した音量になります。

操作のしかた

モニター付親機は表示マークを見ながら、操作ボタンを押して操作します。
タッチパネル操作ではありません。

注意

- 画面に表示される表示マークは、必ず操作ボタンで選択してください。（タッチパネルではありません）

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。
液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。

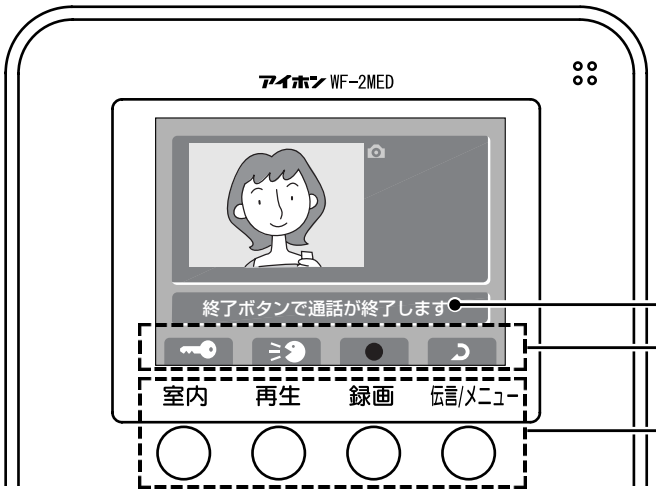

操作案内が表示されます。
画面によって案内の内容がかわります。

表示マーク
画面によって表示マークの内容がかわります。

操作ボタン
画面に表示される表示マークを選択するときに押します。
※操作ボタン名称と表示マークの名称が異なる場合があります。

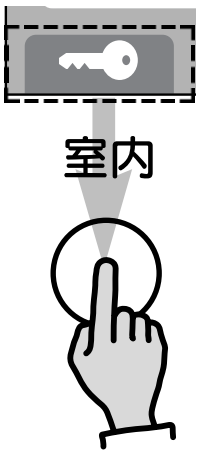

表示マークの操作を行うときは、表示マーク下の操作ボタンを押します。

例えば、 **（解錠）**を操作するときはその下の［**室内**］**ボタン**を押してください。

（解錠）を選択するときの操作は、本書では以下の表記で説明しています。

1 ［室内（ ）］ボタンを押します

操作ボタン名称

画面に表示される表示マーク

各部の名称 ワイヤレス増設親機

本書では「モニター付ワイヤレス増設親機」を「ワイヤレス増設親機」と表記しています。

ワイヤレス増設親機（WF-2HD）操作部

［正面］

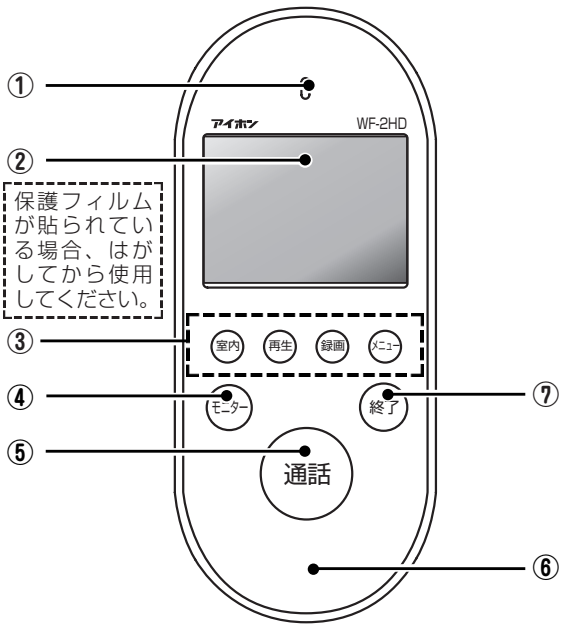

［背面］

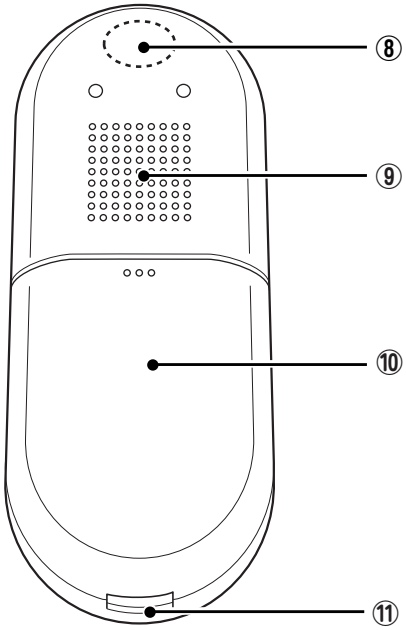

	名称／はたらき
①	**充電表示灯（赤）** ・点灯：充電台に置くと、赤点灯します。 （充電が完了しても消灯しません。）
②	**カラー液晶モニター**
③ ※	**室内ボタン・室内表示灯（赤）** ・室内ボタン：室内呼出 ・室内表示灯（点滅）：呼出中または呼び出されたとき （点灯）：室内通話中
	再生ボタン・再生表示灯（赤） ・再生ボタン：録画画像の再生 ・再生表示灯（点滅）：未読録画有
	録画ボタン ・録画ボタン：手動録画
	メニューボタン ・メニューボタン：各種設定を表示
④	**（玄関）モニターボタン・モニター表示灯（赤）** ・（点灯）：玄関モニター中
⑤	**通話ボタン・通話表示灯（赤）** ・（点灯）：玄関または室内と通話中
⑥	**マイク**
⑦	**終了ボタン**

	名称／はたらき
⑧	**アンテナ部（内蔵）** 使用中は、手でおおわないでください。 （電波の状態が悪くなります。）
⑨	**スピーカー**
⑩	**電池カバー** 電池を交換するときに開けます。
⑪	**充電端子**

※ **③ボタンのはたらきについて**
上記のはたらきとは別に、画面に表示された表示マークを選択するときにも使用します。

メモ

- **待受中に、［録画］ボタン・［通話］ボタン・［終了］ボタンのいずれかのボタンを押すと、以下の画面が表示されます。**

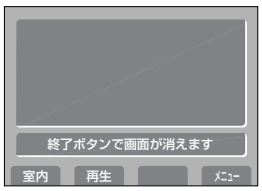

操作のしかた

ワイヤレス増設親機は表示マークを見ながら、操作ボタンを押して操作します。
タッチパネル操作ではありません。

注意

- 画面に表示される表示マークは、必ず操作ボタンで選択してください。（タッチパネルではありません）

液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えない。
液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。

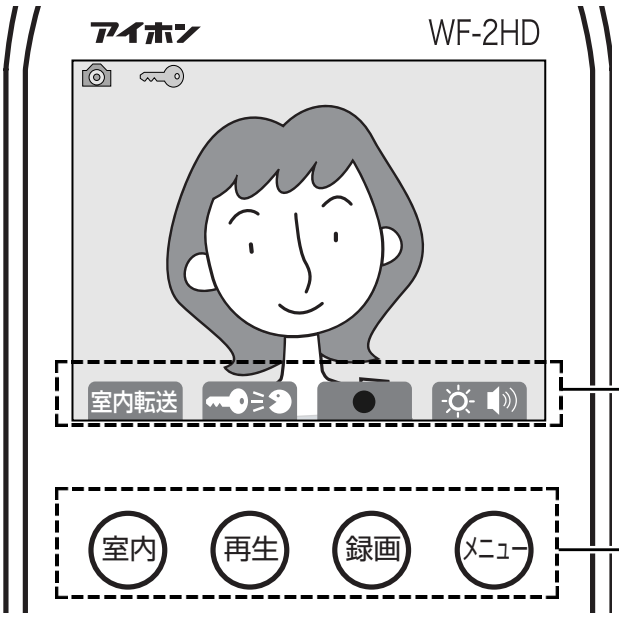

表示マーク
画面によって表示マークの内容がかわります。

操作ボタン
画面に表示される表示マークを選択するときに押します。
※操作ボタン名称と表示マークの名称が異なる場合があります。

表示マークの操作を行うときは、表示マーク下の操作ボタンを押します。

例えば、室内転送 **（室内転送）**を操作するときはその下の**［室内］ボタン**を押してください。

室内転送（室内転送）を選択するときの操作は、本書では以下の表記で説明しています。

1 ［室内（室内転送）］ボタンを押します

操作ボタン名称

画面に表示される表示マーク

各部の名称 ワイヤレス増設親機

中継アンテナ付充電台（WFW-CA）

［正面］

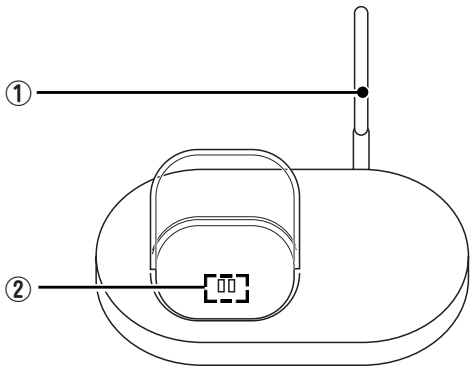

［背面］

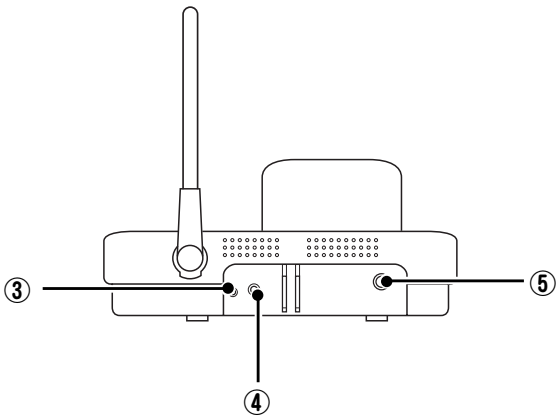

	名称／はたらき
①	**アンテナ**
②	**充電端子（金属部分）**

	名称／はたらき
③	**登録表示灯** 登録時に、点灯・点滅します。
④	**登録ボタン** スイッチは開口部の奥にあります。先の細いもので押してください。
⑤	**電源アダプター端子** 電源アダプターを取り付けます。

電源アダプター（PS-WFA）

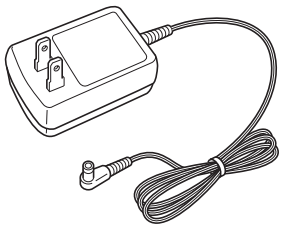

充電台用壁取付台（WFW-H）

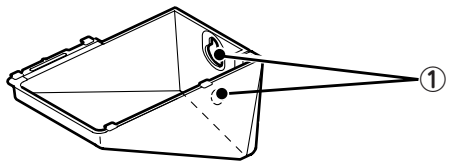

	名称／はたらき
①	**取付穴** 取付台用ネジを壁（柱）に差し込み、充電台用壁取付台を引っかけます。

各部の名称 カメラ付玄関子機

カメラ付玄関子機（WF-DA）操作部

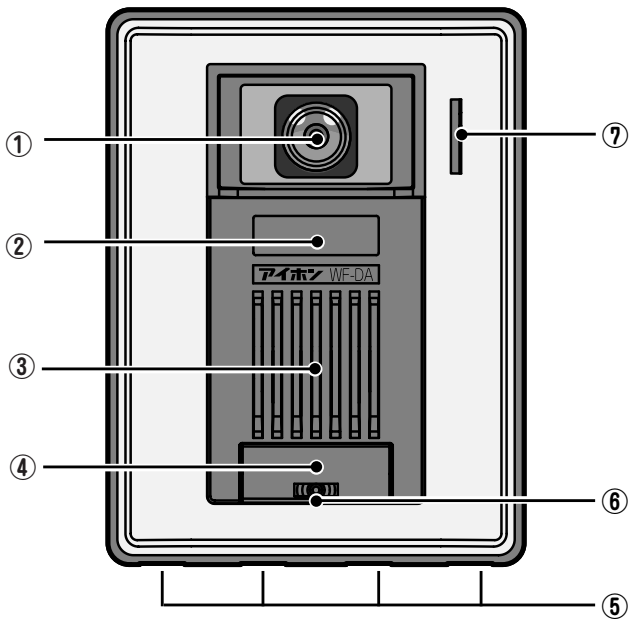

	名称／はたらき
①	**カメラ**
②	**夜間照明用LED**
③	**スピーカー**
④	**呼出ボタン**
⑤	**水抜き穴** ※ふさがないでください。
⑥	**夜間表示灯（赤）** 暗い場所でも、呼出ボタンの位置がわかります。
⑦	**マイク**

モニター付親機の準備

現在時刻を設定する

はじめてご使用になる場合、最初に時計設定をします。設定した「年・月・日・時・分」は、録画日時として使用されます。

注意
- 時刻を設定しないでご使用になると、再生表示灯（10ページ）と録画表示灯（10ページ）が同時に点灯して、時刻設定をするようお知らせします。以下の設定を行ってください。
- 長時間の無通電後は、時刻設定が初期設定値に戻り、再生表示灯（10ページ）と録画表示灯（10ページ）が同時に点灯し、時刻設定をするようにお知らせします。もう一度時刻を設定してください。

1 待受画面で［伝言/メニュー］ボタンを設定画面が表示されるまで押します（約3秒）

2 ［室内（ ○ ）］ボタンを押します

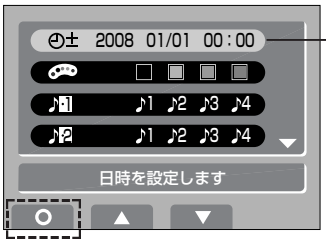

時刻設定を選択

3 時刻設定画面で「西暦年」を設定します

- ［再生（ ▲ ）］ボタン、［録画（ ▼ ）］ボタンを押して西暦を設定します。

〈時刻設定画面〉

4 ［室内（ 次 ）］ボタンを押すと「西暦年」が設定され、「月」にカーソルが移動します

- ［再生（ ▲ ）］ボタン、［録画（ ▼ ）］ボタンを押して月を設定します。

5 ［室内（ 次 ）］ボタンを押すと「月」が設定され、「日」にカーソルが移動します

- ［再生（ ▲ ）］ボタン、［録画（ ▼ ）］ボタンを押して日付けを設定します。

6 ［室内（ 次 ）］ボタンを押すと「日」が設定され、「時」にカーソルが移動します

- ［再生（ ▲ ）］ボタン、［録画（ ▼ ）］ボタンを押して時刻（時間）を設定します。

7 ［室内（ 次 ）］ボタンを押すと「時」が設定され、「分」にカーソルが移動します

- ［再生（ ▲ ）］ボタン、［録画（ ▼ ）］ボタンを押して時刻（分）を設定します。

8 ［伝言/メニュー（ ↩ ）］ボタンを押します

- 設定が完了し、操作2画面に戻ります。

9 ［終了］ボタンを押します

- 待受画面に戻ります。

注意

- 設定中、約1分操作をしないと自動で終了します。設定の途中で終了した場合は、最初からやり直してください。

メモ

- **数字を設定するときのボタン操作について**
  - **［再生（ ▲ ）］ボタン**
    （1回押し）：数字が1つ増えます。
  - **［再生（ ▲ ）］ボタン**
    （1秒以上長押し）：数字が連続して増えます。
  - **［録画（ ▼ ）］ボタン**
    （1回押し）：数字が1つ減ります。
  - **［録画（ ▼ ）］ボタン**
    （1秒以上長押し）：数字が連続して減ります。
  - **［伝言/メニュー（ ↩ ）］ボタン**
    ：設定を保存したあと、時刻選択設定画面（操作2）に戻ります。
  - **［室内（ 次 ）］**：西暦年→月→日→時→分→西暦年の順にカーソルが移動します。
- **時計は月差±60秒の誤差が生じます。**
  定期的に調整することをおすすめします。

ワイヤレス増設親機の準備

ワイヤレス増設親機を充電する

はじめてご使用になる場合や、モニターに「充電してください」と表示されたときは、充電してください。
使用しない場合は、ワイヤレス増設親機を充電台にセットしておいてください。ワイヤレス増設親機を充電台から外したままにしておくと、電池パックの消耗が早くなります。
電池パックが消耗していて使えないままワイヤレス増設親機を数週間放置すると、充電できないことがあり、電池パックの交換が必要になります。1週間以上充電しない場合には、消耗を防ぐために電池パックをワイヤレス増設親機から外してください。
使用時間は、待ち受け時間約180時間、連続通話時間約1時間です。
充電時間は約10時間です。
（使用時間および充電時間は、電池パックの使用状況により異なる場合があります。）

注意
- **中継アンテナ付充電台を設置する場合は、ワイヤレス増設親機とモニター付親機間で室内間通話をして、電波が届いているかご確認ください。電波が届いていないと、ワイヤレス増設親機は使用できません。**
- **電源アダプターをコンセントまたは中継アンテナ付充電台にしっかりと差し込んでください。電源アダプターが外れていると、ワイヤレス増設親機は使用できません。**

電池パックを取り付ける

1 ワイヤレス増設親機裏面の電池カバーを開けます

- ロック部分を矢印①の方向に押しながら、②の方向へ外す。

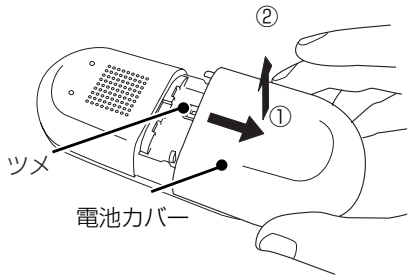

2 電池パックのコネクタを接続します

- コネクタの赤線と黒線を本体の赤・黒の表示に合わせて接続する。
- 電池パックを電池止めバンドの下にくぐらせて固定する。

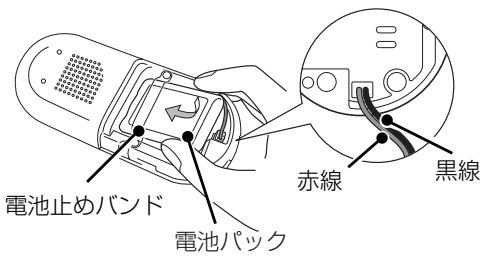

3 ラベル面を上にして、電池パックを入れます

- コードのたるみは、電池パックとケースの間に押し込みます。

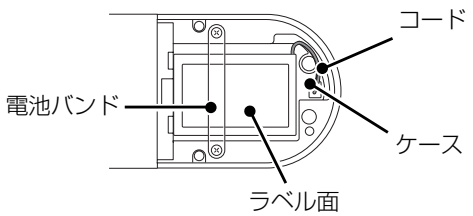

4 電池カバーを閉じます

- 電池カバーと本体とを合わせ、電池カバーのツメと本体の溝を合わせながら、矢印①の方向へ閉じる。（「カチッ」と音がします。）

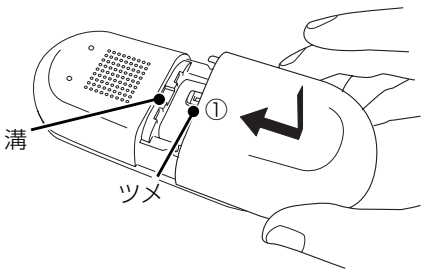

充電する

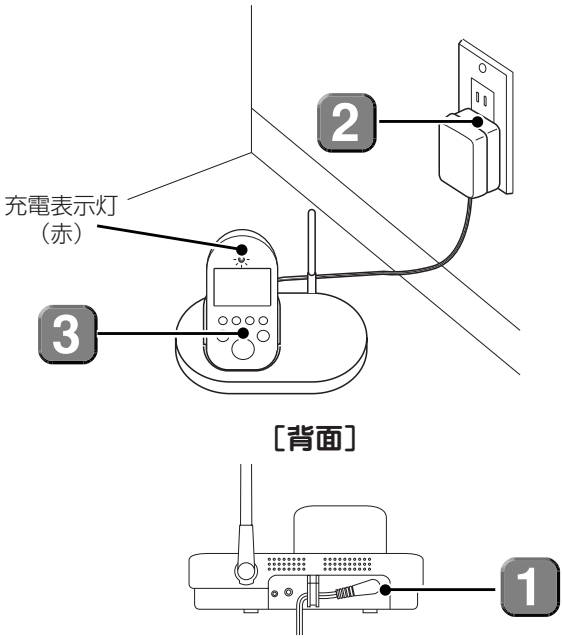

1 **付属の電源アダプターの電源プラグを充電台に差し込みます**

2 **付属の電源アダプターをコンセント（AC100V）に差し込みます**

3 **ワイヤレス増設親機を充電台にセットします**

- 操作面を前に向けてセットします。
- 「ピッ」と音が鳴り、充電が開始します。
- 充電台に置くと、充電表示灯が赤点灯します。（充電が完了しても消灯しません。）

お知らせ

・ワイヤレス増設親機には、電池の残量表示機能がありません。使用しない場合は、充電台にセットしておいてください。

・充電端子が汚れていると、充電できない場合があります。定期的に乾いたやわらかい布で汚れをふきとってください。（63ページ）

中継アンテナ付充電台を壁に掛けるときは

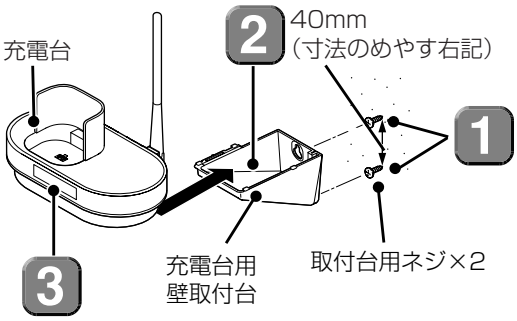

1 **取付台用ネジ（2本）を壁に取り付けます**

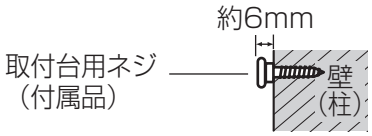

2 **充電台用壁取付台を取付台用ネジに固定し、ツメ（4カ所）を充電台の溝に合わせてはめ込みます**

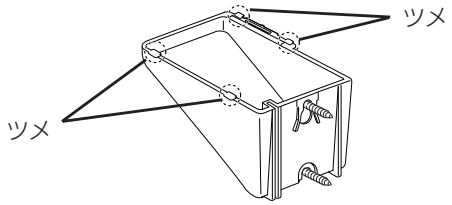

3 **注意シールを貼ります**

注意

壁掛にするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける

落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避けてください。

壁掛にするときは、中継アンテナ付充電台に重いものを置いたり、もたれかけないでください

破損やけがの原因になることがあります。

玄関から呼ばれたら　モニター付親機

モニター付親機で応答する

カメラ付玄関子機から呼ばれた場合、最大約1分間のハンズフリー通話ができます。

メモ　ハンズフリーとは音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答のしづらい場合があります。

玄関から呼び出しがあると…

1 呼出音が鳴り、映像が映ります 音声も聞こえます

●約45秒経つと、映像・音声は切れます。

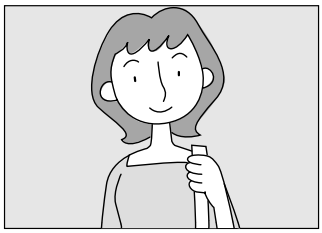

2 ［通話］ボタンを1回押します

●「ピッ」と音が鳴り、通話できます。

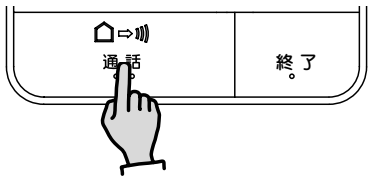

3 マイクに向かって話しかけます

●送話表示灯が点いたり消えたりしますが、故障ではありません。

※室内の声を不用意に外に漏らさないよう、声（音）が外に出ているときは点灯してお知らせします。

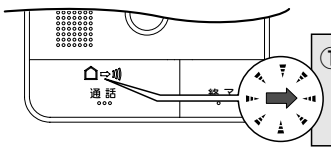

①話しかけると送話表示灯(赤)が点灯します。

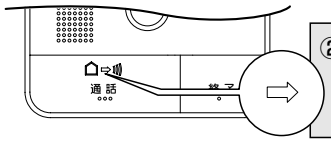

②相手の声(外の音)が聞こえているときは､消灯します。

●通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声が途切れて聞こえないことがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。

③お話は①②を交互に繰り返しておこないます。

4 ［終了］ボタンを1回押します

●通話・映像は約1分経つと、通話中でも切れます。終話後すぐに［通話］ボタンを押すと、続けてお話しできます。

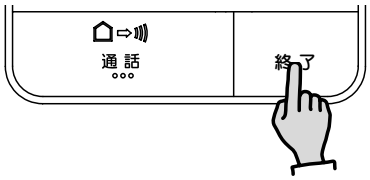

周りが騒がしいときは

プレストーク機能

親機のまわりの音が大きく（室内で犬を飼っているなど）音声がとぎれる時に便利です。

1 ［通話］ボタンを（1秒以上）押し続けて話します

●「ピッ」と音が鳴り、送話表示灯（赤）が点灯してから話してください。

注意
●［通話］ボタンを押す時間が短い（0.5秒以内）とプレストークに切り替わりません。
●プレストークでの通話中は通話ボタンを押していないと送話できません。

2 ［通話］ボタンをはなして、相手の声を聞きます

●送話表示灯が消灯します。

3 終了するには、［終了］ボタンを1回押します

帰宅を声でいち早くお知らせ

ファミリーコール機能

呼び出しに応答しなくても、玄関の様子を映像と音声で確認できます。ご家族などの簡単なやりとりに便利です。

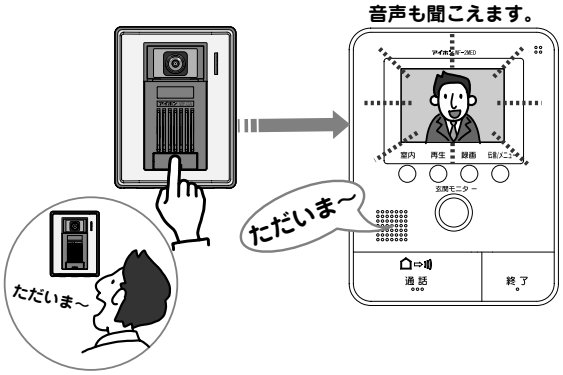

お知らせ

- 外の温度が急激に下がった場合（降雨後など）、カメラ内部との温度差によりくもりが発生し、映像がぼやけることがありますが異常ではありません。温度差がなくなると元にもどります。
- 応答するとき、誤って玄関モニターボタンを押すと玄関をモニターする状態（32ページ）になります。
- ノイズカット機能により、連続して話すと、ノイズと判断し送話をカットする場合がありますが、故障ではありません。
- モニター時は周囲音を聞き取るため、ノイズカット機能が動作せず、通話時よりもノイズが聞こえる場合があります。
- 他の機器が通話中に室内・再生・伝言/メニューボタン、または玄関モニターボタンを押すと、注意音（ピピピッ）が鳴ります。
- モニター付親機から離れた場所でチャイム音を聞くには、別売の呼出音増設スピーカー（IER-2）をお使いください。

通話中・モニター中の機能

玄関子機からの呼び出し中、通話中、モニター中（32ページ）に［伝言/メニュー］ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。メニュー画面では、以下の操作ができます。

- **電気錠の解錠（60ページ）**
- **応答メッセージを流す（26ページ）**
- **手動録画（34ページ）**

また、メニュー画面以外に以下の操作ができます。

- **モニターの明るさを変える（10ページ）**
- **受話音量を変える（10ページ）**
- **呼出音量を変える（10ページ）**
- **通話を転送する（28ページ）**

通話中にメニュー画面を表示するには…

1　通話中に［伝言/メニュー］ボタンを押します

↓

- 通話中メニュー画面が表示されます。

玄関子機1、玄関子機2の種別を表示します。

- （水色）：玄関子機1
- （黄色）：玄関子機2

- **以下の操作ができます。**
  - **［室内（ ）］ボタン**：**電気錠**が解錠できます。（60ページ）
  - **［再生（ ）］ボタン**：**応答メッセージ**が送出されます。（26ページ）
  - **［録画（ ）］ボタン**：**手動録画**ができます。（34ページ）
  - **［伝言/メニュー（ ）］ボタン**：通話中画面に戻ります。

メモ
- ［終了］ボタンを押すと、待受画面に戻ります。

玄関から呼ばれたら　ワイヤレス増設親機

ワイヤレス増設親機で応答する

カメラ付玄関子機から呼ばれた場合、最大約1分間のハンズフリー通話ができます。

メモ　ハンズフリーとは音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答のしづらい場合があります。

玄関から呼び出しがあると…

1 呼出音が鳴り、映像が映ります 音声は聞こえません

- カメラ付玄関子機の［呼出］ボタンが押されてから約5秒後に映像が映ります。（設置状況により、映像表示に時間がかかる場合があります。）
- 約45秒経つと、映像が切れます。

- 映像は静止画で約3秒ごとに更新しながら表示します。

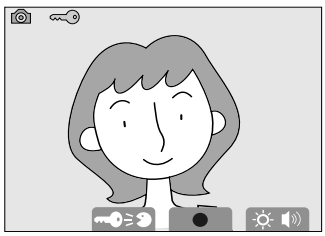

- **以下の操作ができます。**
  - **［再生（ ）］ボタン**
    ：**応答メッセージ**が送出されます。（27ページ）
    ：**電気錠**が解錠できます。（61ページ）
  - **［録画（ ）］ボタン**
    ：**手動録画**ができます。（35ページ）
  - **［メニュー（ ）］ボタン**
    ：画面の明るさが調節できます。（24ページ）
    ：受話音量が調節できます。（25ページ）

2 ［通話］ボタンを1回押します

- 「ピッ」と音が鳴り、通話できます。
- 約50cm以内で、相手と交互にお話しください。（同時に話すと、声が途切れて聞こえることがあります。）

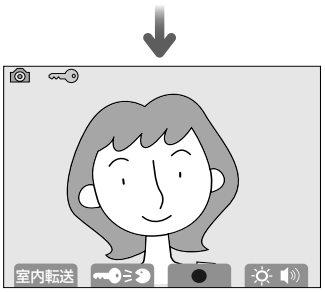

- **通話中、以下の操作ができます。**
  - **［室内（室内転送）］ボタン**
    ：**室内転送できます。**（29ページ）
  - **［再生（ ）］ボタン**
    ：**応答メッセージ**が送出されます。（27ページ）
    ：**電気錠**が解錠できます。（61ページ）
  - **［録画（ ）］ボタン**
    ：**手動録画**ができます。（35ページ）
  - **［メニュー（ ）］ボタン**
    ：画面の明るさが調節できます。（24ページ）
    ：受話音量が調節できます。（25ページ）

3 終了するには、［終了］ボタンを1回押します

- 通話・映像は約1分経つと、通話中でも切れます。終話後すぐに［通話］ボタンを押すと、続けてお話できます。

周りが騒がしいときは

プレストーク機能

ワイヤレス増設親機のまわりの音が大きく（室内で犬を飼っているなど）音声がとぎれる時に便利です。

カメラ付玄関子機と通話中（22ページ操作2）に

1 ［通話］ボタンを（1秒以上）押し続けて話します

- 「ピッ」と音が鳴ります。

注意
- ［通話］ボタンを押す時間が短い（0.5秒以内）とプレストークに切り替わりません。
- プレストークでの通話中は通話ボタンを押していないと送話できません。

2 ［通話］ボタンをはなして、相手の声を聞きます

3 終了するには、［終了］ボタンを1回押します

お知らせ

・玄関や室内と通話中、または玄関モニター中に圏外に出た場合、注意音「ピ・ピ・ピ・…」が鳴ります。ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に近づけてください。

通話中・モニター中の機能

玄関子機からの呼び出し中、通話中、モニター中以下の操作ができます。

- **画面の明るさを変える（24ページ）**
- **受話音量を変える（25ページ）**
- **通話を転送する（通話中のみ）（29ページ）**
- **電気錠の解錠（61ページ）**
- **応答メッセージを流す（27ページ）**
- **手動録画（35ページ）**

玄関から呼ばれたら ワイヤレス増設親機

明るさを調節する

玄関子機からの呼び出し中、または通話中に、画面の明るさを「1」から「10」の10段階に調節できます。
初期設定値は「6」に設定されています。

1 ［メニュー（ ）］ボタンを押します

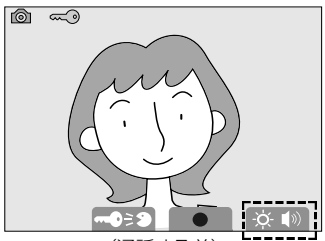

〈通話する前〉

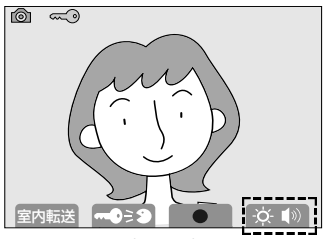

〈通話中〉

2 ［再生（ ）］ボタンを押します

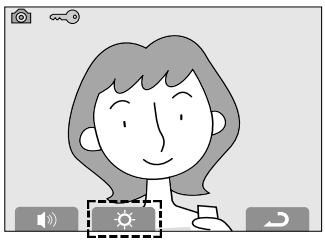

3 ［再生（ ）］ボタンまたは［録画（ ）］ボタンで選択します

●画面を見ながら調節します

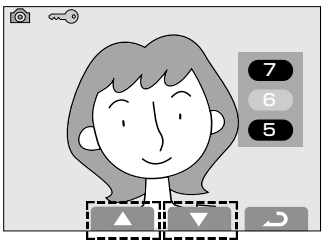

4 ［メニュー（ ）］ボタンを押します

●設定が完了し、操作2に戻ります。

受話音量を調節する

玄関子機からの呼び出し中、または通話中に、相手の声の大きさを「大・中・小」の3段階に調節できます。
初期設定値は「中」に設定されています。

1 ［メニュー（ ）］ボタンを押します

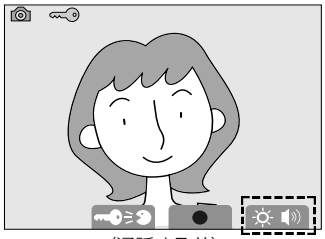

〈通話する前〉

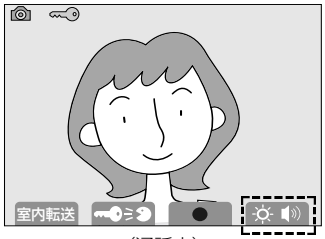

〈通話中〉

2 ［室内（ ）］ボタンを押します

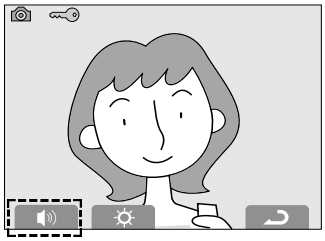

3 ［再生（ ）］ボタンまたは［録画（ ）］ボタンで選択します

●声の大きさを確認しながら調節します。

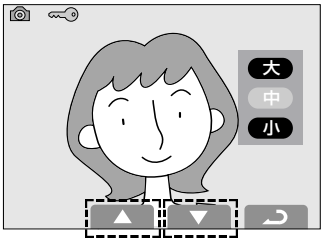

4 ［メニュー（ ）］ボタンを押します

●設定が完了し、操作2に戻ります。

応答メッセージを流す　モニター付親機

玄関子機からの呼び出し中、通話中、モニター中（32ページ）などに玄関子機に応答メッセージを流すことができます。

通話中応答メッセージを流すには…

1　通話中に［伝言/メニュー］ボタンを押します

2　［再生（ ）］ボタンを押します

3　［室内（ 1）］ボタンまたは［再生（ 2）］ボタンのどちらかを押します

- 選択した応答メッセージが黄色にかわり、「応答メッセージを送出中です」の文字が表示され、玄関子機から選択したメッセージが流れます。

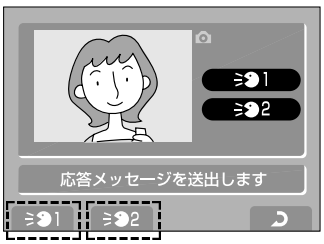

メモ
- 応答メッセージ1（ 1）、応答メッセージ2（ 2）にそれぞれ各1つずつの応答メッセージをあらかじめ録音しておきます。（48ページ）

応答メッセージを流す ワイヤレス増設親機

玄関子機からの呼び出し中、通話中、モニター中（33ページ）などに玄関子機に応答メッセージを流すことができます。

通話中応答メッセージを流すには…

1 通話中に［再生（ ）］ボタンを押します

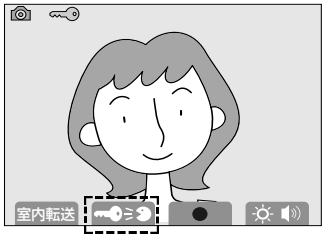

2 ［再生（ 1）］ボタンまたは［録画（ 2）］ボタンのどちらかを押します

- 選択した応答メッセージが黄色にかわり、「応答メッセージを送出中です」の文字が表示され、玄関子機から選択したメッセージが流れます。

メモ

- 応答メッセージ1（ 1）、応答メッセージ2（ 2）にそれぞれ各1つずつの応答メッセージを、モニター付親機であらかじめ録音しておきます。（48ページ）
  ワイヤレス増設親機では録音できません。

玄関との通話を転送する　モニター付親機

モニター付親機からワイヤレス増設親機に転送する

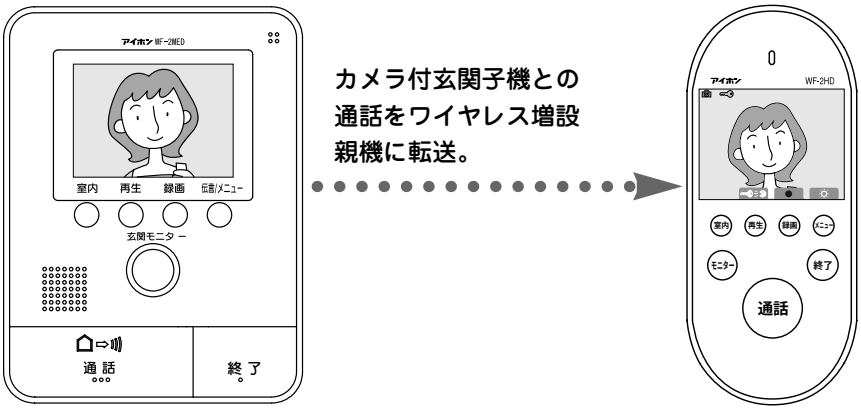

モニター付親機　　ワイヤレス増設親機

転送する側

カメラ付玄関子機との通話中に…

1　［室内］ボタンを押し、転送先に呼びかけます

- カメラ付玄関子機との通話が保留になります。
- 室内にあるワイヤレス増設親機を一斉呼出します。
- 室内表示灯（赤）が点滅します。

相手がでたら…

2　通話を転送することを伝え、［終了］ボタンを1回押します

- どちらかが［終了］ボタンを1回押すと、室内間通話が終了します。このとき、外部の音声が聞こえます。

メモ
- 玄関子機との通話は、呼出に応答してから約1分で自動的に終了します。（その間に転送を終了してください。）

相手が玄関子機と通話すると…

3　カメラ付玄関子機の映像が消画します

転送先

「ポーン」音や呼びかけが聞こえたら…

［通話］ボタンを押します

- モニター付親機と通話できます。
- 室内表示灯（赤）が点滅から点灯に変わります。

室内間通話が終了したら…

画面が消画し、「画像を取得中です」と表示されます

- 設置状況により、「画像を取得中です」と表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 外部の音声は聞こえません。

［通話］ボタンを押します

- カメラ付玄関子機と通話できます。

カメラ付玄関子機との通話を終了するには…

［終了］ボタンを押して、終了します

メモ
- 通話（映像）は約1分経つと、自動的に終了します。

玄関との通話を転送する　ワイヤレス増設親機

ワイヤレス増設親機からほかの室内機に転送する

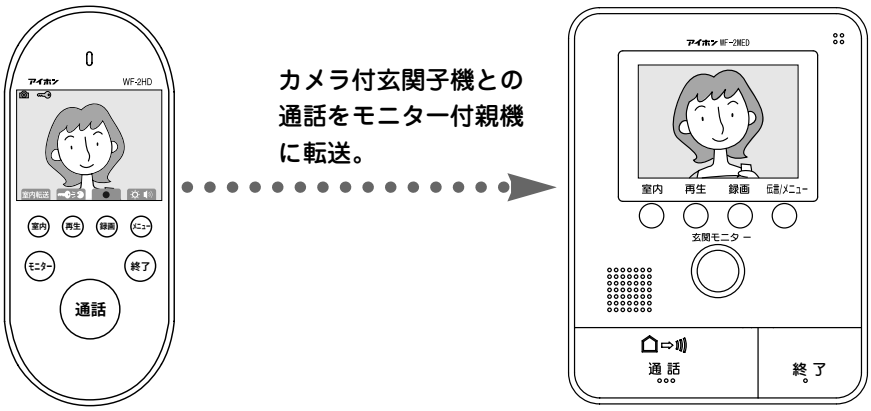

ワイヤレス増設親機　　モニター付親機

転送する側

カメラ付玄関子機との通話中に…

1　［室内（室内転送）］ボタンを押し、転送先に呼びかけます

- カメラ付玄関子機との通話が保留になります。
- 室内にあるモニター付親機とワイヤレス増設親機を一斉呼出します。
- 画面が黒くなり「転送中」と表示されます。
- 室内表示灯（赤）が点滅します。

相手がでたら…

2　通話を転送することを伝え、［終了］ボタンを1回押します

- 画面が消画し、「画像を取得中です」と表示されます。
- どちらかが［終了］ボタンを1回押すと、室内間通話が終了します。

メモ
- 玄関子機との通話は、呼出に応答してから約1分で自動的に終了します。（その間に転送を終了してください。）

相手が玄関子機と通話すると…

3　カメラ付玄関子機の映像が消画します

転送先

「ポーン」音や呼びかけが聞こえたら…

- モニターに玄関子機の映像が映ります。

［通話］ボタンを押します

- ワイヤレス増設親機と通話できます。
- 室内表示灯（赤）が点滅から点灯に変わります。

室内間通話が終了したら…

外部の音声が聞こえます

［通話］ボタンを押します

- カメラ付玄関子機と通話できます。

カメラ付玄関子機との通話を終了するには…

［終了］ボタンを押して、終了します

メモ
- 通話（映像）は約1分経つと、自動的に終了します。

室内間通話　モニター付親機

モニター付親機からワイヤレス増設親機を呼び出す

モニター付親機とワイヤレス増設親機との間で、最大約10分間の通話ができます。映像は映りません。

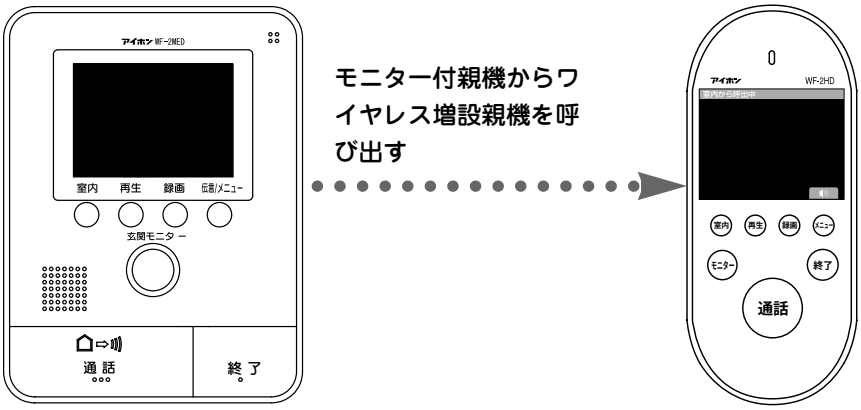

呼び出す側 → **受ける側**

1 ［室内］ボタンを押します

- 室内にあるワイヤレス増設親機を一斉呼出します
- 室内表示灯が点滅（赤）します。

「ポーン」音や呼びかけが聞こえたら…

［通話］ボタンを押します

- モニター付親機と通話できます。
- 室内表示灯（赤）が点滅から点灯に変わります。

相手が［通話］ボタンを押すと…

2 通話できます

- 室内表示灯が点滅（赤）から点灯（赤）に変わります。

相手とお話します

注意
- 室内間通話中に、［終了］ボタンを押さないでください。通話が終了します。

通話を終了するには…

3 ［終了］ボタンを押して、終了します

- 受ける側も終了します。

メモ
- 通話は約10分経つと、自動的に終了します。

室内間通話 ワイヤレス増設親機

ワイヤレス増設親機からほかの室内機を呼び出す

ワイヤレス増設親機と室内機（モニター付親機、ワイヤレス増設親機）との間で、最大約10分間の通話ができます。映像は映りません。

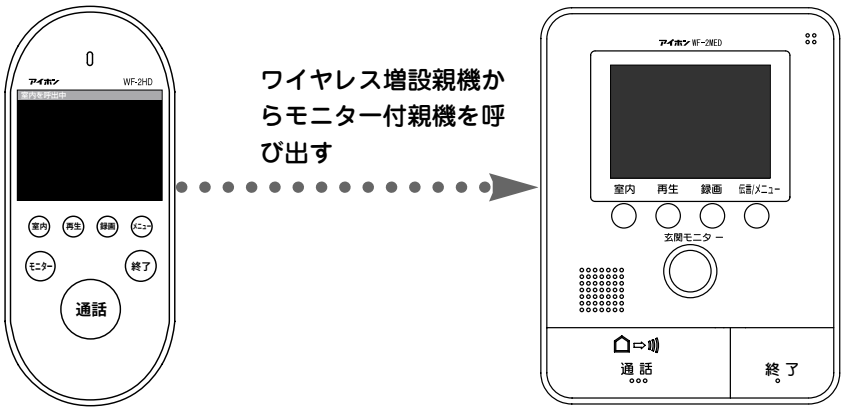

呼び出す側 → **受ける側**

1 **［室内］ボタンを押します**

- 室内にあるモニター付親機とワイヤレス増設親機を一斉に呼出します。
- 室内表示灯が点滅（赤）します。

「ポーン」音や呼びかけが聞こえたら…

［通話］ボタンを押します

- ワイヤレス増設親機と通話できます。
- 室内表示灯（赤）が点滅から点灯に変わります。

相手が［通話］ボタンを押すと…

2 **通話できます**

- 室内表示灯が点滅（赤）から点灯（赤）に変わります。

相手とお話します

注意
- 室内間通話中に、［終了］ボタンを押さないでください。通話が終了します。

通話を終了するには…

3 **［終了］ボタンを押して、終了します**

- 受ける側も終了します。

メモ
- 通話は約10分経つと、自動的に終了します。

玄関をモニターする モニター付親機

モニター付親機で玄関の様子を見る（玄関モニター）

玄関（玄関1または玄関2）の様子をモニターに映し、音声を聞くことができます。通話ボタンを押すまでは、こちらの声は相手に聞こえません。

1 待受画面で［玄関モニター］ボタンを押します

↓

●玄関1の様子がモニターできます。

玄関2（カメラ付玄関子機）をモニターする場合は…

2 もう一度［玄関モニター］ボタンを押します

● ［玄関モニター］ボタンを押すごとに、「待受」→「玄関1モニター」→「玄関2モニター」→「玄関1モニター」…の順に切り替わります。

メモ
●玄関2が「カメラなし玄関子機」または「無し」に設定されている場合は、［モニター］ボタンを押しても、切り替わりません。（玄関1の様子が映ります。

モニター中に玄関へ話しかけるには…

1 ［通話］ボタンを1回押して、話しかけます

2 ［終了］ボタンを押して、終了します

3 ［終了］ボタンを押し、終了します

メモ
●玄関モニターは約1分経つと、自動的に終了します。
●モニター中の機能については、21ページを参照してください。

玄関をモニターする ワイヤレス増設親機

ワイヤレス増設親機で玄関の様子を見る（玄関モニター）

玄関（玄関1または玄関2）の様子をモニターに映し、音声を聞くことができます。通話ボタンを押すまでは、こちらの声は相手に聞こえません。

1 待受画面で［モニター］ボタンを押します

↓

●玄関1の様子がモニターできます。

玄関子機1、玄関子機2の種別を表示します。
- ●（水色）：玄関子機1
- ●（黄色）：玄関子機2

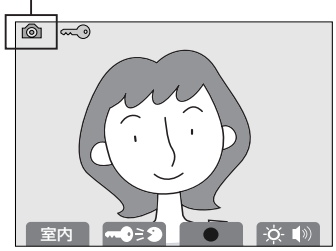

●以下の操作ができます。
- ［室内（室内）］ボタン
  ：**室内間通話**ができます。
  （31ページ）
- ［再生（）］ボタン
  ：**応答メッセージ**が送出されます。
  （27ページ）
  ：**電気錠**が解錠できます。
  （61ページ）
- ［録画（●）］ボタン
  ：**手動録画**ができます。（35ページ）
- ［メニュー（）］ボタン
  ：画面の明るさが調節できます。
  （24ページ）
  ：受話音量が調節できます。
  （25ページ）

玄関2（カメラ付玄関子機）をモニターする場合は…

2 もう一度［モニター］ボタンを押します

●［玄関モニター］ボタンを押すごとに、「待受」→「玄関1モニター」→「玄関2モニター」→「玄関1モニター」…の順に切り替わります。

メモ
●玄関2が「カメラ無し玄関子機」または「なし」に設定されている場合は、［モニター］ボタンを押しても、切り替わりません。（玄関1の様子が映ります。）

モニター中に玄関へ話しかけるには…

1 **［通話］ボタンを1回押して、話しかけます**

2 **［終了］ボタンを押して、終了します**

3 ［終了］ボタンを押して、終了します

メモ
●玄関モニターは約1分経つと、自動的に終了します。
●モニター中の機能については、23ページを参照してください。

録画する

モニター付親機

自動録画

カメラ付玄関子機から呼ばれると、来客者を自動で録画します。
最大で50件（自動録画と手動録画の合計件数）まで録画できます。50件を超えると、録画日時の古いものから上書きされます。

1 カメラ付玄関子機から呼ばれると、自動で録画します

- カメラ付玄関子機の呼出ボタンが押されてから、約2秒後から録画を開始します。毎秒1枚。1件あたり最大で約8秒間（8枚）を録画します。
- 録画中は、録画表示灯が点滅（赤）します。

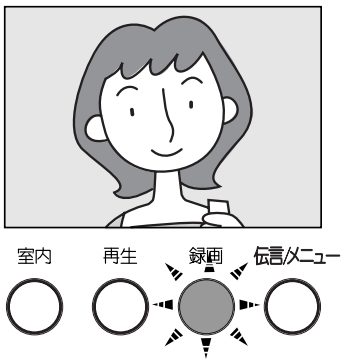

メモ
- 自動録画機能をキャンセルすることはできません。
- 玄関モニター中（32ページ）の画面は自動録画されません。手動録画（34ページ）してください。
- カメラ無し玄関子機の場合、録画はされません。
- 録画した映像を再生できます。（36ページ）

手動録画

玄関子機からの呼び出し中や、玄関モニター中（32ページ）の画像を録画する場合に使用します。通話中でも手動録画できます。
最大で50件（自動録画と手動録画の合計件数）まで録画できます。50件を超えると、録画日時の古いものから上書きされます。

1 玄関子機からの呼び出し中、または玄関モニター中（32ページ）に、［録画］ボタンを押します

- 毎秒1枚。1件あたり最大で約8秒間（8枚）を録画します。
- 録画中は、録画表示灯が点滅（赤）します。

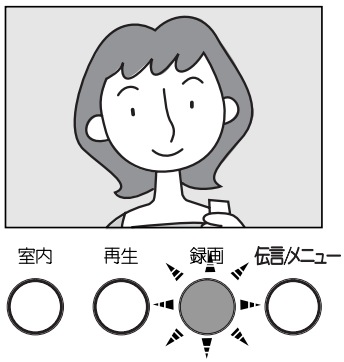

メモ
- **通話中の手動録画について**
  - ・自動録画中（玄関子機呼出から約9秒間）は手動録画できません。
  - ・自動録画終了後（玄関子機呼出から約9秒経過後）は、自動録画された1件とは別に、再度1件を録画します。
- 録画した映像を再生できます。（36ページ）

録画する ワイヤレス増設親機

自動録画

カメラ付玄関子機から呼ばれると、来客者を自動で録画します。
最大で50件（自動録画と手動録画の合計件数）まで録画できます。50件を超えると、録画日時の古いものから上書きされます。

1 カメラ付玄関子機から呼ばれると、自動で録画します

- カメラ付玄関子機の呼出ボタンが押されてから、約2秒後から録画を開始します。毎秒1枚。1件あたり最大で約8秒間（8枚）を録画します。
- 録画中は、画面右上に「録画中」と表示されます。

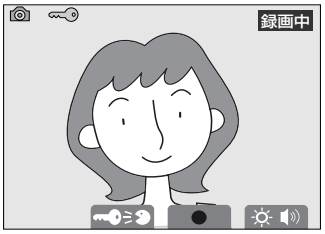

＜通話する前＞

メモ
- 自動録画機能をキャンセルすることはできません。
- 玄関モニター中（33ページ）の画面は自動録画されません。手動録画（35ページ）してください。
- カメラ無し玄関子機の場合、録画はされません。
- 録画した映像を再生できます。（38ページ）

手動録画

玄関子機からの呼び出し中や、玄関モニター中（33ページ）の画像を録画する場合に使用します。通話中でも手動録画できます。
最大で50件（自動録画と手動録画の合計件数）まで録画できます。50件を超えると、録画日時の古いものから上書きされます。

1 玄関子機からの呼び出し中、または玄関モニター中（33ページ）に、［録画］ボタンを押します

- 毎秒1枚。1件あたり最大で約8秒間（8枚）を録画します。
- 録画中は、画面右上に「録画中」と表示されます。

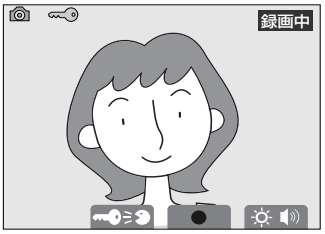

＜通話する前＞

メモ
- **通話中の手動録画について**
  - ・自動録画中（玄関子機呼出から約9秒間）は手動録画できません。
  - ・自動録画終了後（玄関子機呼出から約9秒経過後）は、自動録画された1件とは別に、再度1件を録画します。
- 録画した映像を再生できます。（38ページ）

再生する モニター付親機

留守中などに自動録画された映像があると、再生表示灯が赤色に点滅します。

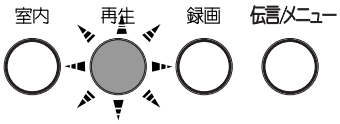

再生画面を表示するには…

1 待受画面で［再生］ボタンを押します

●再生待ち画面が表示されます。（日付の最も新しい画像が表示されます。）

●映像がない場合は☒が表示されます。

●以下の操作ができます。

- **［室内（ ）］ボタン**
  ：前の（日付の新しい）画像を表示します。1秒以上押しつづけると、押している間、1枚目の画像だけ日付の新しい方向に次々と確認できます。
  （日付の最も新しい画像を表示中に**［室内（ ）］ボタン**を押すと、日付の最も古い画像を表示します。）
- **［録画（ ）］ボタン**
  ：次の（日付の古い）画像を表示します。1秒以上押しつづけると、押している間、1枚目の画像だけ日付の古い方向に次々と確認できます。
  （日付の最も古い画像を表示中に**［録画（ ）］ボタン**を押すと、日付の最も新しい画像を表示します。）
- **［伝言/メニュー（ ）］ボタン**
  ：画像を保存または消去（41ページ）します。

2 再生待ち画面で［再生（ ）］ボタンを押します

●録画画像が再生されます。

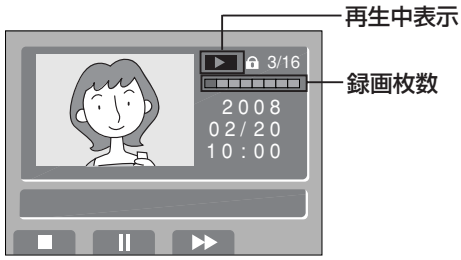

●以下の操作ができます。

- **［室内（ ）］ボタン**
  ：再生が停止し、次の画像を表示します。
- **［再生（ ）］ボタン**
  ：再生を一時停止します。
- **［録画（ ）］ボタン**
  ：早送り再生したあと、次の画像を表示します。

●1件の再生が終了すると、次（日付の古い）の画像が表示されます。

注意

- 未読が複数件あった場合、1件でも再生が行われるとすべて既読となり、再生表示灯が消灯します。
- 再生画面は設定された録画日時をもとに、新しい日付け順に表示されます。
- 長時間の無通電後は、時刻設定が初期設定値に戻り、再生表示灯（10ページ）と録画表示灯（10ページ）が同時に点灯し、時刻設定をするようにお知らせします。もう一度時刻を設定してください。

コマ送り再生する場合

3 **録画再生画面（操作2）で［再生（ II ）］ボタンを押します**

↓

●再生が一時停止します。

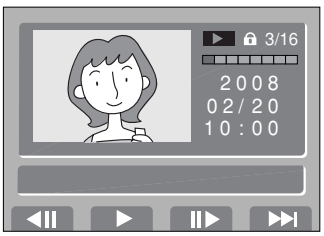

●以下の操作ができます。

- **［室内（ ◀II ）］ボタン**
  : 押すごとに逆コマ送りします。1件目分のコマ送りが終了すると、再生待ち画面（操作1）に戻ります。
- **［再生（ ▶ ）］ボタン**
  : 録画再生画面（操作2）に戻り、再生します。
- **［伝言/メニュー（ ▶▶I ）］ボタン**
  : 再生待ち画面（操作1）に次の画像が表示されます。

4 **［録画（ II▶ ）］ボタンを押します**

●押すごとに順コマ送りします。1件目分のコマ送りが終了すると、次の画像が表示されます。

5 **［終了］ボタンを押します**

●再生を終了します。

メモ
- 約1分以上操作しないと、自動的に終了します。
- 再生中、玄関子機から呼び出されると、呼出音が鳴り、再生が強制終了されます。

再生する ワイヤレス増設親機

留守中などに自動録画された映像があると、再生表示灯が赤色に点滅します。

再生画面を表示するには…

1 待受画面で［再生］ボタンを1回押します

↓

●「画像を取得中です」と表示されたあと、再生待ち画面が表示されます。
（日付の最も新しい画像が表示されます。）

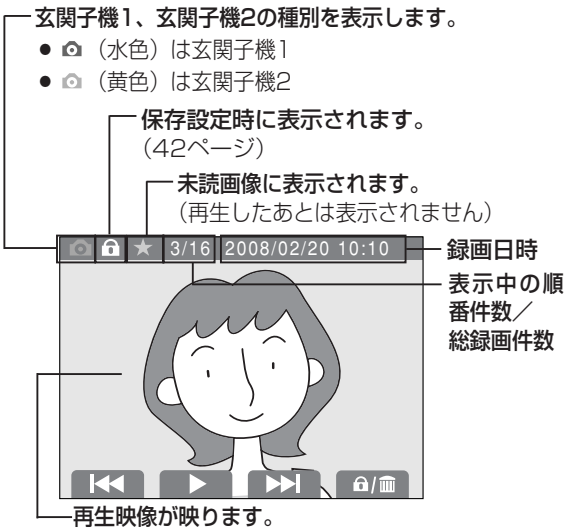

●以下の操作ができます。

- **［室内（ ）］ボタン**
  ：前の（日付の新しい）画像を表示します。
  （日付の最も新しい画像を表示中に**［室内（ ）］ボタン**を押すと、日付の最も古い画像を表示します。）
- **［録画（ ）］ボタン**
  ：次の（日付の古い）画像を表示します。
  （日付の最も古い画像を表示中に**［録画（ ）］ボタン**を押すと、日付の最も新しい画像を表示します。）
- **［メニュー（ ）］ボタン**
  ：画像を保存（42ページ）または消去（43ページ）します。

> **注意**
> ●未読が複数件あった場合、1件でも再生が行われるとすべて既読となり、再生表示灯が消灯します。

2 再生待ち画面で［再生（ ）］ボタンを押します

↓

●録画画像が再生されます。

●以下の操作ができます。

- **［室内（ ）］ボタン**
  ：再生が停止し、次の画像を表示します。
- **［再生（ ）］ボタン**
  ：再生を一時停止します。

●1件の再生が終了すると、次（日付の古い）の画像が表示されます。

コマ送り再生する場合

3 録画再生画面（操作2）で［再生（ ）］ボタンを押します

↓

●再生が一時停止します。

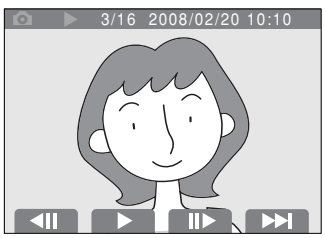

●以下の操作ができます。

・［室内（◀II）］ボタン
：押すごとに逆コマ送りします。1件目分のコマ送りが終了すると、再生待ち画面（操作1）に戻ります。

・［再生（▶）］ボタン
：録画再生画面（操作2）に戻り、再生します。

・［メニュー（▶▶I）］ボタン
：再生待ち画面（操作1）に次の画像が表示されます。

4 ［録画（II▶）］ボタンを押します

●押すごとに順コマ送りします。1件目分のコマ送りが終了すると、次の画像が表示されます。

5 ［終了］ボタンを押します

●再生を終了します。

メモ
●約1分以上操作しないと、自動的に終了します。
●再生中、玄関子機から呼び出されると、呼出音が鳴り、再生が強制終了されます。

保存・消去する モニター付親機

保存する

録画画像を保存すると、録画件数を超えた場合でも上書きされません。保存件数は最大で10件です。（1件：1訪問者分、最大8画像分）

1 再生待ち画面（36ページ操作1）で保存したい画像を表示し、[伝言/メニュー（ / ）]ボタンを押します

↓

- 保存／消去選択画面が表示されます。

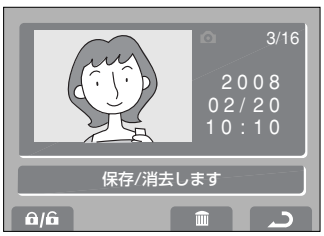

- **以下の操作ができます。**
  - **・[録画（ ）]ボタン**
    ：表示画像を消去します。
  - **・[伝言／メニュー（ ）]ボタン**
    ：再生待ち画面に戻ります。

2 [室内（ ）]ボタンを押します

- [室内（ ）]ボタンを押すごとに、「保存」→「解除」→「保存」…の順に切り替わります。
- 保存設定されている場合、[室内（ ）]ボタンを押すと、保存が解除されます。

3 保存が完了します

- 保存されると、鍵マークが表示されます。

鍵マーク
（保存設定済み）

メモ
- 保存可能件数を超えた場合は「保存できません」と表示されます。不要画像の保存を解除してください。

保存を解除する

1 再生待ち画面（36ページ操作1）で保存を解除したい画像を表示し、[伝言/メニュー（ / ）]ボタンを押します

- 鍵マークの表示のある（保存設定済み）画像を選択してください。

鍵マーク
（保存設定済み）

2 [室内（ ）]ボタンを押します

3 保存が解除されます

- 保存が解除されると、鍵マークが消えます。



鍵マークが消えます。
（保存設定解除）

メモ
- 保存解除で画像は消去されませんが、録画件数を超えた場合は上書きされます。

消去する

保存された録画画像も消去できます。録画画像の消去は、1件ずつ行います。

1 **再生待ち画面（36ページ操作[1]）で消去したい画像を表示し、[伝言/メニュー（ /🗑 ）]ボタンを押します**

2 **[録画（ 🗑 ）]ボタンを押します**

3 **[室内（ ○ ）]ボタンを押します**

●消去されます。

● **[再生（ × ）]ボタン**
：消去を中止し、再生待ち画面（操作[1]）に戻ります。

注意 ●消去した録画画像は、元に戻すことはできません。

メモ ●録画画像が複数ある場合は、消去が完了すると、次（日付の古い）の画像が表示されます。

保存・消去する ワイヤレス増設親機

保存する

録画画像を保存すると、録画件数を超えた場合でも上書きされません。保存件数は最大で10件です。（1件：1訪問者分、最大8画像分）

1 再生待ち画面（38ページ操作①）で保存したい画像を表示し、［メニュー（ 🔒/🗑 ）］ボタンを押します

↓

●保存／消去選択画面が表示されます。

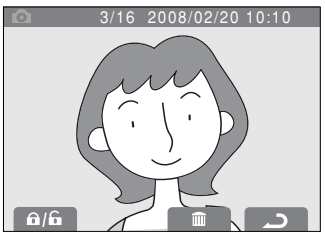

●**以下の操作ができます。**
- ［**録画（ 🗑 ）**］**ボタン**
  ：表示画像を消去します。
- ［**メニュー（ ↩ ）**］**ボタン**
  ：再生待ち画面に戻ります。

2 ［室内（ 🔒/🔓 ）］ボタンを押します

●［室内（ 🔒/🔓 ）］ボタンを押すごとに、「保存」→「解除」→「保存」…の順に切り替わります。

●保存設定されている場合、［室内（ 🔒/🔓 ）］ボタンを押すと、保存が解除されます。

3 保存が完了します

●保存されると、鍵マークが表示されます。



鍵マーク（保存設定済み）

メモ
●保存可能件数を超えた場合は「保存できません」と表示されます。不要画像の保存を解除してください。

保存を解除する

1 再生待ち画面（38ページ操作①）で保存を解除したい画像を表示し、［メニュー（ 🔒/🗑 ）］ボタンを押します

●鍵マークの表示のある（保存設定済み）画像を選択してください。



鍵マーク（保存設定済み）

2 ［室内（ 🔒/🔓 ）］ボタンを押します

3 保存が解除されます

●保存が解除されると、鍵マークが消えます。



鍵マークが消えます。（保存設定解除）

メモ
●保存解除で画像は消去されませんが、録画件数を超えた場合は上書きされます。

消去する

保存された録画画像も消去できます。録画画像の消去は、1件ずつ行います。

1 **再生待ち画面（38ページ操作[1]）で消去したい画像を表示し、［メニュー（ 🔒/🗑 ）］ボタンを押します**

2 **［録画（ 🗑 ）］ボタンを押します**

3 **［室内（ ○ ）］ボタンを押します**

●消去されます。

● **［再生（ × ）］ボタン**
：消去を中止し、再生待ち画面（操作[1]）に戻ります。

注意
●消去した録画画像は、元に戻すことはできません。

メモ
●録画画像が複数ある場合は、消去が完了すると、次（日付の古い）の画像が表示されます。

録音する モニター付親機

ワイヤレス増設親機では操作できません。

家族への伝言を録音できます。声でメッセージが残せるので、安心感も伝えられます。最大で3件（1件につき最大で約15秒間）まで録音できます。

1 待受画面で［伝言/メニュー］ボタンを押します

2 ［室内（▼）］ボタンで伝言メモを選択し、［録画（●）］ボタンを押します

- ［室内（▼）］ボタンを押すごとに、カーソルが「A」→「B」→「C」→「A」…の順に切り替わります。

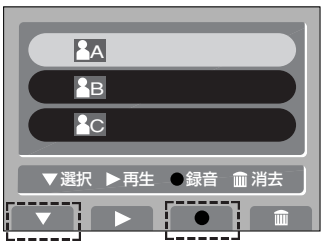

メモ
- 未再生マーク（★）のついた伝言メモを選択し［録画（●）］ボタンを押すと、「未再生ですが録音しますか？」と表示されます。上書きする場合は［室内（○）］ボタン、中止する場合は［再生（×）］ボタンを押してください。

3 伝言を録音します

- 約15秒間録音できます。

4 約15秒経過する、または［室内（■）］ボタンを押します

5 ［室内（○）］ボタンを押し、録音結果を再生確認します

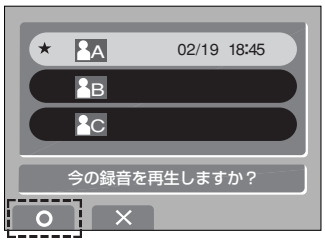

- **［再生（×）］ボタン**
  ：再生を中止し、伝言選択画面に戻ります。

メモ
- 伝言メモの音量は、調整できません。

6 ［終了］ボタンを押します

- 待受画面に戻ります。

再生・消去する モニター付親機

ワイヤレス増設親機では操作できません。

再生する

未再生の伝言メモがあると、伝言/メニューボタン（伝言表示灯）が赤色に点滅します。

1 待受画面で［伝言/メニュー］ボタンを押します

2 伝言選択画面の［室内（▼）］ボタンで伝言メモを選択し、［再生（▶）］ボタンを押します

- 未再生（★）マークのついた伝言を選択します。

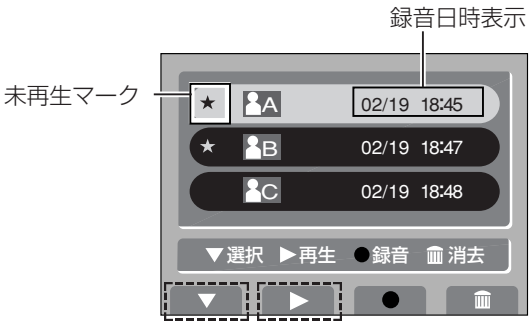

3 伝言メモが再生されます

- 最大約15秒間再生されます。

4 約15秒経過する、または［室内（■）］ボタンを押します

- 伝言メモ再生が終了します。
- ［終了］ボタンを押すと待受画面に戻ります。

メモ
- 再生が終了すると、伝言選択画面に戻り、未再生「★」マークが消えます。
- 伝言メモの音量は、調整できません。

消去する

1 伝言選択画面の［室内（▼）］ボタンで消去したい伝言メモを選択し、［伝言/メニュー（🗑）］ボタンを押します

2 ［室内（○）］ボタンを押します

- 消去されます。

- **［再生（×）］ボタン**
  ：消去を中止し、伝言選択画面に戻ります。
- ［終了］ボタンを押すと待受画面に戻ります。

注意
- 消去した伝言メモ（録音）は、元に戻すことはできません。

設定画面を表示する　モニター付親機

設定一覧

設定名	設定説明	画面表示	ページ
時刻設定	年・月日・時刻を設定します。	㊡± 2008 02/20 18:45	16
画面背景色設定	画面背景色を設定します。	■ □ □ □	47
玄関1呼出音設定	玄関1の呼出音を設定します。	♪1 ♪1 ♪2 ♪3 ♪4	47
玄関2呼出音設定	玄関2の呼出音を設定します。	♪2 ♪1 ♪2 ♪3 ♪4	47
応答メッセージ録音	応答メッセージを録音します。		48
玄関2設定※	玄関2の接続を設定します。	2 ×	48
電気錠有無設定※	電気錠の有無を設定します。	○ ×	49
移報接点入力設定※	移報接点入力を設定します。	30	49
電波状態	電波状態を確認します。	電波状態	50
ID登録	モニター付親機のIDを登録します。	ID登録	50
回避CH設定	他の電化製品の電波干渉を回避します。	回避CH設定	51
初期化設定	設定を初期化します。	初期化	52

注意　**※「玄関2設定」、「電気錠有無設定」、「移報接点入力設定」は、施工業者が行います。お客様は設定を変更しないでください。**

各種設定画面の表示方法

モニター付親機は、音の種類や画面背景色、設置設備などを設定・確認することができます。
ここでは、各種設定画面の表示方法と設定について説明しています。
設定の詳しい説明は、47ページ～52ページを参照してください。

1 **待受画面で［伝言/メニュー］ボタンを設定画面が表示されるまで押します（約3秒）**

2 **［再生（▲）］ボタンまたは［録画（▼）］ボタンを押し、設定を選択します**

- 設定・確認したい設定を選択します。

↓

- 以降の操作は、47ページ～52ページを参照してください。

3 **［終了］ボタンを押します**

- 待受画面に戻ります。

背景色・音を設定する モニター付親機

画面背景色を設定する

画面の背景色を、「黒」・「橙」・「緑」・「青」の4色の中から選択できます。
（ワイヤレス増設親機の背景色はかわりません。）
初期設定値は「黒」に設定されています。

1 **46ページ操作1〜2を行って、背景色設定を選択します**

背景色設定を選択

2 **［室内（ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ）］ボタンまたは［録画（ ）］ボタンでお好みの背景色を選択します**

- 背景色が選択した色にかわり、色の確認ができます。

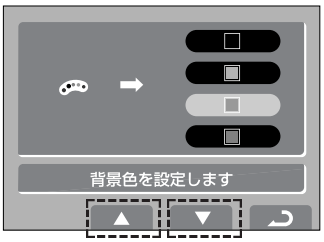

4 **［伝言/メニュー（ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、背景色設定選択画面（操作1）に戻ります。

玄関呼出音を設定する

カメラ付玄関子機の呼出音の種類を、4種類の音の中から選択できます。
初期設定値は、玄関1が「♪1（音1）」、玄関2が「♪2（音2）」に設定されています。

玄関1の呼出音を設定する場合

1 **46ページ操作1〜2を行って、玄関1呼出音設定を選択します**

玄関1呼出音設定を選択

メモ
- ［録画（ ）］ボタンで玄関2呼出音設定選択画面を選択すると、玄関子機2の呼出音が設定できます。

2 **［室内（ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ）］ボタンまたは［録画（ ）］ボタンでお好みの呼出音を選択します**

- 選択した呼出音が鳴り、音の確認ができます。（呼出音・通知音ボリュームで調節した音量で鳴動します。）

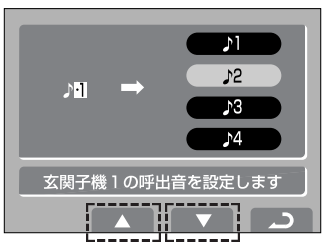

メモ
呼出音量を確認する場合は‥
①呼出音・通知音量ボリュームを調節します。
②［再生（ ）］ボタンまたは［録画（ ）］ボタンで呼出音を選択しなおし、呼出音を鳴らします。
（音量を変更する場合は①②の操作を続けます。）

4 **［伝言/メニュー（ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、玄関1呼出音設定選択画面（操作1）に戻ります。

応答メッセージを録音する・管理機能を設定する

モニター付親機

応答メッセージを録音する

最大で2件（1件につき約10秒間）まで録音できます。

1 **46ページ操作1〜2を行って、応答メッセージ録音を選択します**

応答メッセージ録音を選択

2 **［室内（ ○ ）］ボタンを押します**

3 **［室内（ ▲ ）］ボタンまたは［再生（ ▼ ）］ボタンで録音場所を選択し、［録画（ ● ）］ボタンを押します**

- 「 ﾐｻﾞ1 」、「 ﾐｻﾞ2 」のどちらかを選択します。
- 選択した応答メッセージが流れ、確認ができます。

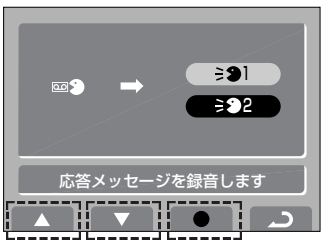

4 **応答メッセージを録音します**

- 約10秒間録音できます。

5 **約10秒経過する、または［室内（ ■ ）］ボタンを押します**

- 録音が完了します。

玄関2を設定する

注意 **※「玄関2設定」は、施工業者が行います。お客様は設定を変更しないでください。**

玄関2を接続する場合、「カメラ付」・「カメラ無し」・「なし」（玄関2を接続しない）を設定します。
初期設定値は「なし」に設定されています。

1 **46ページ操作1〜2を行って、玄関2設定を選択します**

玄関2設定を選択

2 **［室内（ ○ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンで玄関子機の種類を選択します**

- **以下の種類から選択します。**
  - ・ 📷 ：カメラ付玄関子機
  - ・ ▦ ：カメラ無し玄関子機
  - ・ ✕ ：玄関2を接続しない。

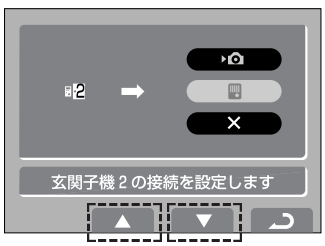

4 **［伝言/メニュー（ ↩ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、玄関2設定選択画面（操作1）に戻ります。

管理機能を設定する モニター付親機

電気錠の有無を設定する

注意 ※「電気錠有無設定」は、施工業者が行います。お客様は設定を変更しないでください。

電気錠を接続する場合、電気錠設定を「あり」に設定してください。
電気錠を「なし」に設定すると、玄関子機からの呼び出し中、通話中、モニター中に解錠マーク（🔑）は表示されません。
初期設定値は「なし」に設定されています。

1 **46ページ操作1〜2を行って、電気錠有無設定を選択します**

電気錠有無設定を選択

2 **［室内（ ○ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンで「あり（○）」「無し（×）」を選択します**

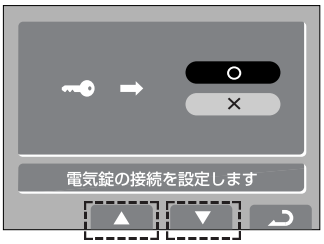

4 **［伝言/メニュー（ ⮌ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、電気錠有無設定選択画面（操作1）に戻ります。

移報接点入力を設定する

注意 ※「移報接点入力設定」は、施工業者が行います。お客様は設定を変更しないでください。

オプション機器が作動した（住宅用火災警報器やセンサーが異常を感知したり、コールボタンが押されるなど）場合、モニター付親機・増設親機で通知音が鳴ります。
また、「戸外出力」に設定すると、玄関子機1でも通知音が鳴ります。その通知音鳴動時間や鳴動先を設定します。
初期設定値は「30秒」に設定されています。

1 **46ページ操作1〜2を行って、移報接点入力設定を選択します**

移報接点入力設定を選択

2 **［室内（ ○ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンで設定を選択します**

- **以下の種類から選択します。**
  - 30 ：通知音が30秒で停止します。
  - 🔄 ：通知音が連続して鳴動します。
  - 🚪 ：通知音が戸外（玄関子機1）でも連続して鳴動します。

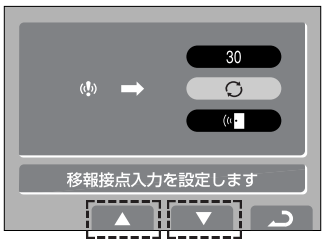

4 **［伝言/メニュー（ ⮌ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、移報接点入力設定選択画面（操作1）に戻ります。

管理機能を設定する モニター付親機

電波状態を確認する

モニター付親機と中継アンテナ付充電台の電波状態が確認できます。（ワイヤレス増設親機の電波状態は確認できません。）

1 **46ページ操作1〜2を行って、電波状態確認設定を選択します**

電波状態確認設定を選択

2 **［室内（ ）］ボタンを押します**

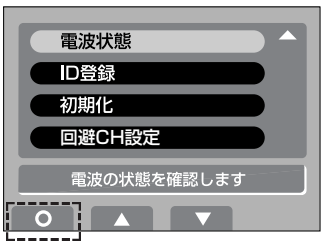

3 **［室内（ ）］ボタンを押します**

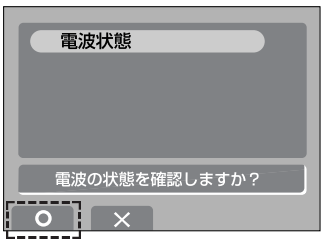

- **［再生（ ）］ボタン**
  ：確認を中止し、電波状態確認設定選択画面（操作1）に戻ります。

4 **状態を確認します**

- 状態が表示されます。
  ・「圏内です」：電波が届いています。
  ・「圏外です」：電波が届いていません。
  （「圏外」の場合はエラー音「ピピピ」が鳴ります。）
- 状態が表示されてから約5秒経過すると、電波状態確認設定選択画面（操作1）に戻ります。

IDを登録する

注意
- **モニター付親機を複数台の中継アンテナ付充電台に登録しないでください。**
- **モニター付親機を登録中は、他の機器を操作しないでください。**

モニター付親機を中継アンテナ付充電台に再登録する場合に行います。

1 **46ページ操作1〜2を行って、ID登録設定を選択します**

ID登録設定を選択

2 **［室内（ ）］ボタンを押します**

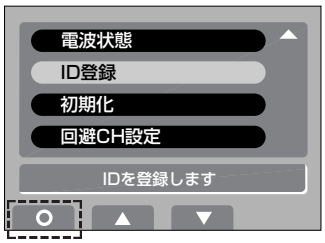

3 **中継アンテナ付充電台裏面の登録ボタンを、登録表示灯（赤）が点灯から点滅に変わるまで押します**

- 登録ボタンは、先の細いもので押してください。
- 約30秒間点滅します。

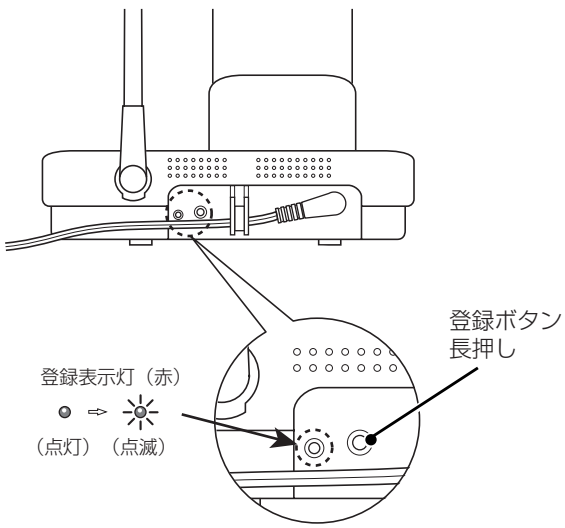

4 ［室内（ ○ ）］ボタンを押します

- ［再生（ × ）］ボタン
  ：登録を中止し、ID登録設定選択画面（操作1）に戻ります。

5 登録を実行します

- 「登録中です」と表示されたあと、「登録しました」と表示されたら、登録完了です。登録完了後、約5秒経過すると、待受画面に戻ります。
- 「登録できません」と表示された場合は、登録が未完了です。（「登録できません」の場合はエラー音「ピピピ」が鳴ります。）操作 1 からやり直してください。

電波帯を切り替える

他の電化製品などの電波干渉で通話に雑音が入る場合、電波帯を切り替えることで改善されることがあります。
モニター付親機で設定すると、すべてのワイヤレス増設親機で利用できます。
初期設定値は「CH6」に設定されています。

1 46ページ操作1〜2を行って、回避CH設定を選択します

回避CH設定を選択

2 ［室内（ ○ ）］ボタンを押します

3 ［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンで設定を選択します

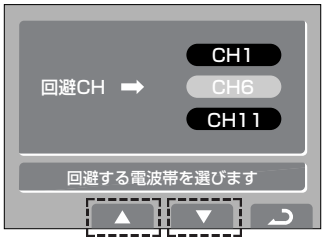

4 ［伝言/メニュー（ ⮌ ）］ボタンを押します

- 「変更中です」→「変更しました」と表示されたあと、設定が完了します。

メモ
- 電波状態が圏外の場合は変更できません。電波状態を確認（50ページ）してから、電波帯を切り替えてください。
- 中継アンテナ付充電台を初期化した場合（68ページ）、回避CH設定は初期設定値「CH6」に戻ります。

管理機能を設定する

モニター付親機

設定を初期状態に戻す

注意
- 「初期化設定」をすると、お買い上げいただいた状態に戻ります。（回避CH設定は除く。）
- 録画画像・伝言メモ・応答メッセージなどが消去されます。

各種設定（46ページ）を、お買い上げいただいたときの状態に戻すことができます。

1 46ページ操作1〜2を行って、初期化設定を選択します

初期化設定を選択

2 [室内（ ○ ）]ボタンを押します

3 [室内（ ○ ）]ボタンを押します

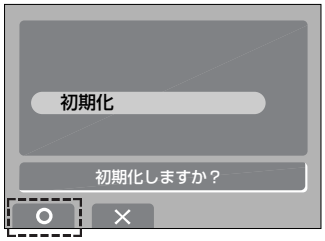

- [再生（ × ）]ボタン
  ：初期化を中止し、初期化設定選択画面（操作1）に戻ります。

4 初期化を実行します

- 「初期化中です」と表示され、約1分後初期化が完了します。初期化完了後、初期化設定選択画面（操作1）に戻ります。

「初期化設定」でリセットされる項目

項目名	内容
時刻	2008年1月1日00時00分
玄関1呼出音	♪1（音1）・♪2（音2）・♪3（音3）・♪4（音4）
玄関2呼出音	♪1（音1）・♪2（音2）・♪3（音3）・♪4（音4）
画面背景色	黒・橙・緑・青
玄関2	（カメラ付）・（カメラ無し）・×（無し）
電気錠有無	○（あり）・×（無し）
移報接点入力	30（30秒）・（連続）・（戸外出力）
録画画像	消去されます。
伝言メモ	
応答メッセージ	

※ の内容に戻ります。

設定画面を表示する ワイヤレス増設親機

設定一覧

設定名	設定説明	画面表示	ページ
受話音量設定	相手の声の大きさを設定します。	小 中 大	54
呼出音量設定	呼出音の大きさを設定します。	切 小 中 大	54
明るさ設定	画面の明るさを設定します。	6 7 8 9 10	55
呼出設定	玄関からの呼出を設定します。	呼出設定 1 2 1&2	55
ID登録設定	ワイヤレス増設親機を登録します。	ID登録	56
初期化設定	設定を初期化します。	初期化	57

各種設定画面の表示方法

ワイヤレス増設親機は、音の大きさ・画面の明るさなどの設定や、ワイヤレス増設親機の登録・初期化などができます。ここでは、各種設定画面の表示方法と設定について説明しています。
設定の詳しい説明は、54ページ～57ページを参照してください。

1 **待受画面で［メニュー］ボタンを押します**

- 各種設定画面が表示されます。

2 **［再生（▲）］ボタンまたは［録画（▼）］ボタンを押し、設定を選択します**

- 設定・確認したい設定を選択します。

〈各種設定画面〉

- 以降の操作は、54ページ～57ページを参照してください。

3 **［終了］ボタンを押します**

- 待受画面に戻ります。

音の大きさを設定する ワイヤレス増設親機

受話音量を設定する

相手の声の大きさを「大・中・小」の3段階に調節できます。
初期設定値は「中」に設定されています。

1 **53ページ操作1〜2を行って、受話音量設定を選択します**

受話音量設定を選択

2 **［室内（ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンでお好みの音量を選択します**

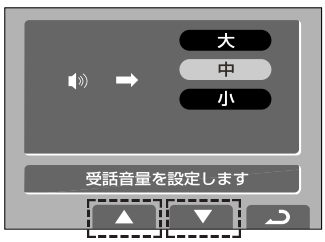

4 **［メニュー（ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、受話音量設定選択画面（操作1）に戻ります。

呼出音量を設定する

呼出音の大きさを「大・中・小・切」の4段階に調節できます。
初期設定値は「中」に設定されています。

1 **53ページ操作1〜2を行って、呼出音量設定を選択します**

呼出音量設定を選択

2 **［室内（ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンでお好みの音量を選択します**

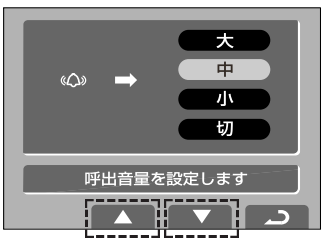

4 **［メニュー（ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、呼出音量設定選択画面（操作1）に戻ります。

メモ

呼出音量設定について

- “切”にしても、周囲環境により玄関の呼出確認音がかすかに聞こえる場合があります。

明るさ・管理機能を設定する ワイヤレス増設親機

画面の明るさを設定する

画面の明るさを「1」から「10」の10段階に調節できます。
初期設定値は「6」に設定されています。

1 **53ページ操作1〜2を行って、明るさ設定を選択します**

明るさ設定を選択

2 **［室内（ ○ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンでお好みの明るさを選択します**

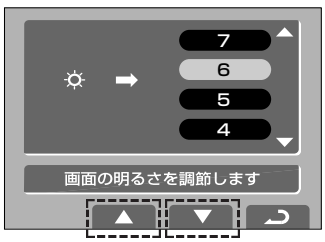

4 **［メニュー（ ⮌ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、明るさ設定選択画面（操作1）に戻ります。

玄関子機の呼出を設定する

玄関子機が2台設置されている場合、どの玄関子機からの呼び出しに応答するかを設定します。
初期設定値は「1&2」に設定されています。

1 **53ページ操作1〜2を行って、子機呼出設定を選択します**

呼出設定を選択

2 **［室内（ ○ ）］ボタンを押します**

3 **［再生（ ▲ ）］ボタンまたは［録画（ ▼ ）］ボタンで選択します**

- **以下の種類から選択します。**
  - ・「1」：玄関子機1からの呼び出しがかかります。
  - ・「2」：玄関子機2からの呼び出しがかかります。
  - ・「1&2」：玄関子機1と玄関子機2の両方からの呼び出しがかかります。

4 **［メニュー（ ⮌ ）］ボタンを押します**

- 設定が完了し、呼出設定選択画面（操作1）に戻ります。

管理機能を設定する ワイヤレス増設親機

ワイヤレス増設親機を登録する

ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に再登録する場合に行います。

注意
- **ワイヤレス増設親機を登録中は、他の機器を操作しないでください。**

1 53ページ操作1〜2を行って、ID登録設定を選択します

ID登録設定を選択

2 [室内（ ○ ）]ボタンを押します

3 中継アンテナ付充電台裏面の登録ボタンを、登録表示灯（赤）が点灯から点滅に変わるまで押します

- 登録ボタンは、先の細いもので押してください。
- 約30秒間点滅します。

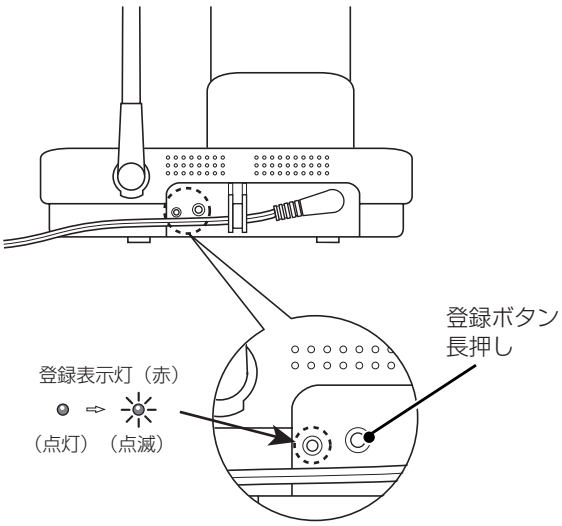

4 [室内（ ○ ）]ボタンを押します

- **[再生（ × ）]ボタン**
  ：登録を中止し、ID登録設定選択画面（操作1）に戻ります。

5 登録を実行します

- 「登録中です」と表示されたあと、「登録しました」と表示されたら、登録完了です。登録完了後、約5秒経過すると、待受画面に戻ります。
- 「登録できません」と表示された場合は、登録が未完了です。（「登録できません」の場合はエラー音「ピピピ」が鳴ります。）操作 1 からやり直してください。

設定を初期状態に戻す

注意
- 「初期化設定」をすると、お買い上げいただいた状態に戻ります。
- 音量・明るさ・呼出などが初期設定値に戻ります。

各種設定（53ページ）を、お買い上げいただいたときの状態に戻すことができます。

1 53ページ操作1〜2を行って、初期化設定を選択します

初期化設定を選択

2 ［室内（ ○ ）］ボタンを押します

3 ［室内（ ○ ）］ボタンを押します

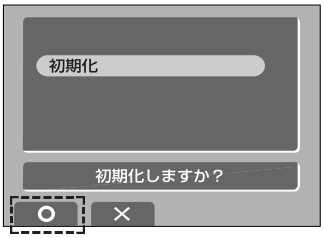

- **［再生（ × ）］ボタン**
  ：初期化を中止し、初期化設定選択画面（操作1）に戻ります。

4 初期化を実行します

- 「初期化中です」と表示され、約5秒〜10秒で初期化が完了します。初期化完了後、初期化設定選択画面（操作1）に戻ります。

「初期化設定」でリセットされる設定

設定名	内容
受話音量	小・**中**・大
呼出音量	切・小・**中**・大
明るさ設定	1・2・3・4・5・**6**・7・8・9・10
呼出設定	1・2、**1&2**

※ **の内容に戻ります。**

外部機器を接続したとき モニター付親機

住宅用火災警報器か外部センサーのどちらか1台を接続できます。
異常を感知すると、音声と通知画面でお知らせします。

1 住宅用火災警報器・センサーが異常を感知したり、コールボタンが押されると…

- 「ポロロロロン、ポロロロロン」と通知音が鳴ります。
- モニターに通知画面が表示されます。
- 送話表示灯（赤）が点滅します。

異常をお知らせします。

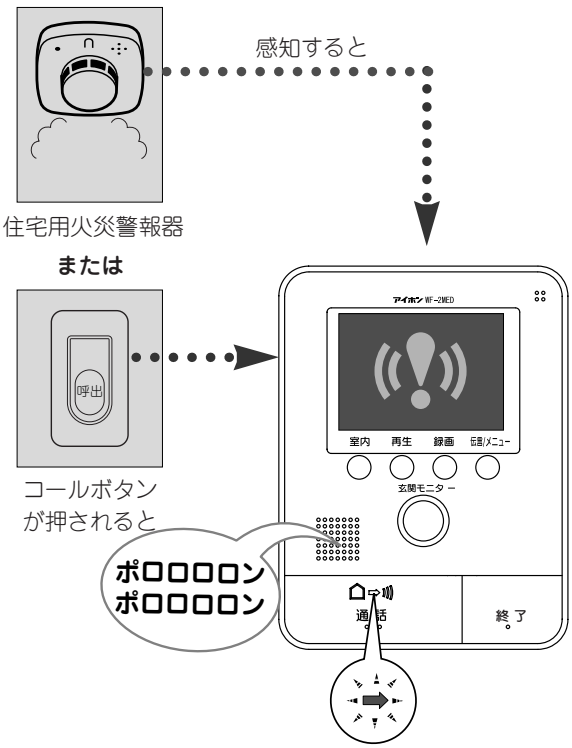

メモ
- 通知音鳴動時間は、30秒に設定されています。（初期設定値）また、通知音鳴動時間を「30秒」・「連続」・「戸外出力」に変更できます。（49ページ）
- 通知音鳴動時間が「戸外出力」に設定されている場合は、玄関子機1でも通知音が鳴動します。（玄関子機2では通知音は鳴動しません）

2 通知音を止めるには、［終了］ボタンを押します

- ［終了］ボタンを押すと、通知音が停止し、送話表示灯（赤）が消灯します。

メモ
- 通知音鳴動時間が30秒に設定されている場合は、30秒経過すると、自動的に復旧します。
- 親機で通知中に、玄関からの呼出があると、玄関の呼出に切り替わります。（通話優先）
  ただし、通知音鳴動時間が「戸外出力」に設定されている場合は、玄関からの呼出があっても通知音鳴動を継続します。

注意
- 通知音は呼出音・通知音量ボリューム（10ページ）と連動しています。呼出音・通知音量ボリュームを「切」にすると、通知音は鳴りません。
  ただし通知音鳴動時間が「戸外出力」に設定されている場合（49ページ）は、呼出音・通知音量ボリューム「大」相当で鳴ります。（固定）
- オプション機能に接続する住宅用火災警報器の動作等については、付属の取扱説明書をお読みください。コールボタン等については工事店・販売店にお問い合わせください。

外部機器を接続したとき ワイヤレス増設親機

住宅用火災警報器または外部センサーなどの異常を感知すると、音声と通知画面でお知らせします。

1 住宅用火災警報器・センサーが異常を感知したり、コールボタンが押されると…

- 「ポロロロロン、ポロロロロン」と通知音が鳴ります。
- モニターに通知画面が表示されます。
- 通話表示灯（赤）が点滅します。

異常をお知らせします。

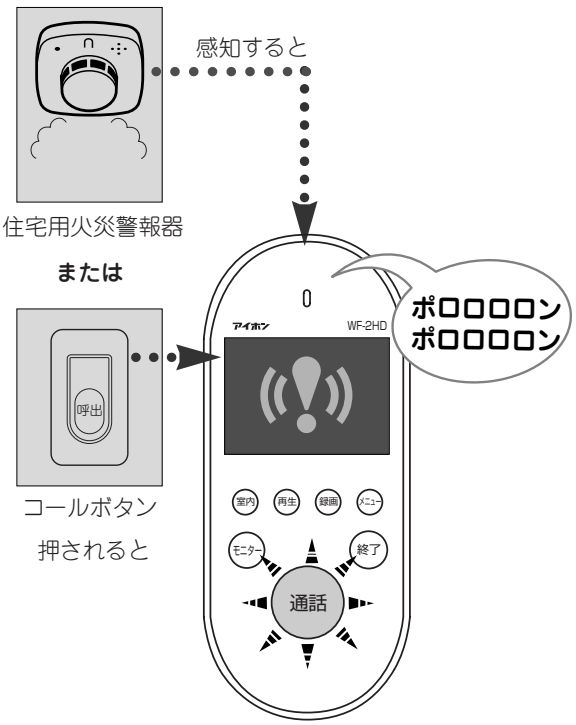

2 通知音を止めるには、［終了］ボタンを押します

- ［終了］ボタンを押すと、通知音が停止し、通話表示灯（赤）が消灯します。

メモ

- 通知音鳴動時間が30秒に設定されている場合は、30秒経過すると、自動的に復旧します。
- ワイヤレス増設親機で通知中に、玄関からの呼出があると、玄関の呼出に切り替わります。（通話優先）
  ただし、通知音鳴動時間が「戸外出力」に設定されている場合は、玄関からの呼出があっても通知音鳴動を継続します。

注意

- 通知音は呼出音量設定（54ページ）と連動しています。呼出音量設定を「切」にすると、通知音は鳴りません。
  ただし通知音鳴動時間が「戸外出力」に設定されている場合（モニター付親機49ページ）は、呼出音量設定「大」相当で鳴ります。（固定）
- オプション機能に接続する住宅用火災警報器の動作等については、付属の取扱説明書をお読みください。コールボタン等については工事店・販売店にお問い合わせください。

電気錠を接続して使う モニター付親機

玄関子機からの呼び出し待受中、通話中、モニター中（32ページ）などに電気錠の解錠ができます。電気錠設備が設置されている場合にご使用できます。

メモ
- 電気錠有無の設定（49ページ）が「×（なし）」に設定されていると、解錠マーク（🔑）は表示されず、解錠もできません。

1 通話中に［伝言/メニュー］ボタンを押します

2 ［室内（🔑）］ボタンを押します

↓

- 通話中、メニュー画面に解錠マークが表示されます。

解錠中、解錠マークが表示されます。

3 電気錠が開きます

- 来客者に入ってもらいます。

電気錠を接続して使う ワイヤレス増設親機

玄関子機からの呼び出し待受中、通話中、モニター中（33ページ）などに電気錠の解錠ができます。電気錠設備が設置されている場合にご使用できます。

メモ
- 電気錠有無の設定（49ページ）が「×（なし）」に設定されていると、解錠マーク（ ）は表示されず、解錠もできません。

1 通話中に［再生（ ）］ボタンを押します

2 ［室内（ ）］ボタンを押します

↓

- 通話中、メニュー画面に解錠マークが表示されます。

解錠中、解錠マークが表示されます。

3 電気錠が開きます

- 来客者に入ってもらいます。

ワイヤレス増設親機を増やす

ワイヤレス増設親機を新たに増やす場合、増設するワイヤレス増設親機を操作し、中継アンテナ付充電台に登録します。（ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に合計3台まで登録できます。）

注意
- **ワイヤレス増設親機を複数台使う場合は、1台ずつ登録してください。2台同時の登録はできません。**
- **ワイヤレス増設親機を登録中は、他の機器を操作しないでください。**

1 ワイヤレス増設親機の待受画面で［メニュー］ボタンを押します

- 各種設定画面が表示されます。

2 ［再生（▲）］ボタンまたは［録画（▼）］ボタンを押し、ID登録設定を選択します

ID登録設定を選択

3 ［室内（○）］ボタンを押します

4 中継アンテナ付充電台裏面の登録ボタンを、登録表示灯（赤）が点灯から点滅に変わるまで押します

- 登録ボタンは、先の細いもので押してください。
- 約30秒間点滅します。

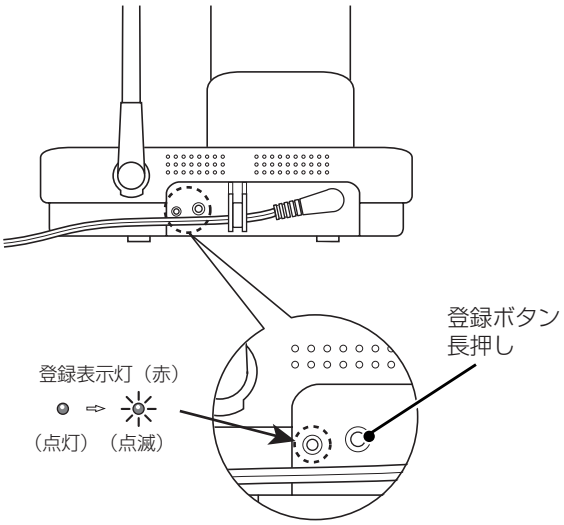

5 ［室内（○）］ボタンを押します

- **［再生（×）］ボタン**
  ：登録を中止し、ID登録設定選択画面（操作1）に戻ります。

6 登録を実行します

- 「登録中です」と表示されたあと、「登録しました」と表示されたら、登録完了です。登録完了後、約5秒経過すると、待受画面に戻ります。
- 「登録できません」と表示された場合は、登録が未完了です。（「登録できません」の場合はエラー音「ピピピ」が鳴ります。）操作 1 からやり直してください。

本体のお手入れ

注意

- **お手入れの際は、安全のためにモニター付親機の電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜いて行ってください。**
  感電の原因になることがあります。

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。
液晶画面の汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。

シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

充電端子

充電端子が汚れていると、充電できない場合があります。乾いたやわらかい布や綿棒で定期的に汚れをふきとってください。

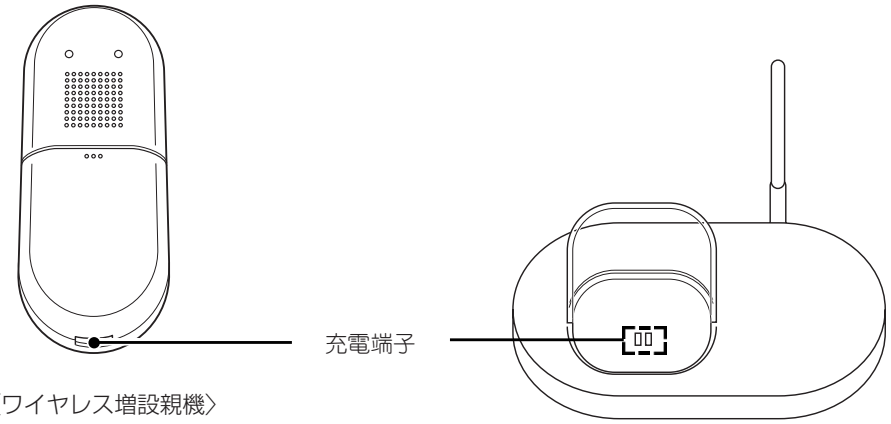

〈ワイヤレス増設親機〉

〈中継アンテナ付充電台〉

ワイヤレス増設親機の電池を交換する

電池パックは消耗品です。
約10時間充電しても通話数分後、モニターに「充電してください」と表示されたときは、新しい電池パックと交換してください。

●お願い●
・新しい電池パックに交換する際は、下記の電池パックをお近くの量販店でご購入ください。または、当社修理受付センター（裏表紙）までご連絡ください。（有償部品になります。）

品　名	ニッケル水素電池
品　番	TF-BT10
製造元	パイオニアコミュニケーションズ株式会社

1 電池カバーを開け、電池パックのコネクタを外します

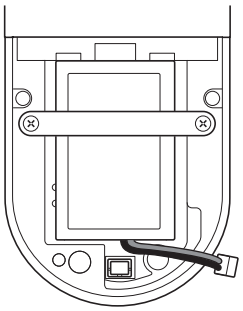

2 古い電池パックを取り出します

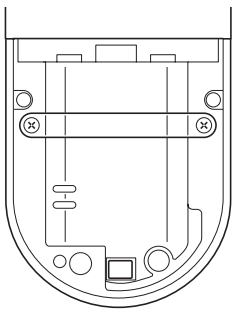

3 新しい電池パックを入れて、充電します

● 電池パックの取り付けと充電のしかたは、18・19ページを参照してください。

充電池には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

Ni-MH

故障かな？と思ったら モニター付親機

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
●再生表示灯と録画表示灯が同時に点灯している。	●時刻の設定はされていますか？	●時刻の設定をしてください。	16
●画面が真っ黒。	●待ち受け中は、画面が消えます。	●［玄関モニター］ボタンを押すと、玄関の様子が映ります。	32
●［玄関モニター］ボタンを押しても映らない。	●モニター付親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	●モニター付親機の電源スイッチを“ON”にしてください。	10
●画面が白っぽい、または白い縦筋や輪が表示される。	●玄関子機のレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。（故障ではありません）	●直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。また、玄関子機全体の向きを変えることにより症状が軽減される場合があります。	―
●玄関子機から呼び出してもチャイム音が鳴らない。	●モニター付親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	●モニター付親機の電源スイッチを“ON”にしてください。	10
	●呼出音・通知音量ボリュームが“切”になっていませんか？	●呼出音・通知音量ボリュームを調節してください。	
	●呼出設定スイッチが変更されていませんか？	●設定を見なおしてください。	
●玄関子機からの呼出音・受話音が聞こえにくい。	●モニター付親機の周囲音により聞こえにくい場合があります。	●呼出音・通知音量ボリューム、受話音量ボリュームで聞きやすい音量にしてください。	10
●［通話］ボタンを押しても話ができない。	●受話音量ボリュームが“切”になっていませんか？	●受話音量ボリュームを調節してください。	10
●通話が途中で切れる、またはほとんど聞こえない。	●周りで大きな音がしていませんか？	●プレストーク通話に切り換えると、話しやすくなります。	20
●相手にこちらの声がまったく聞こえない。（こちらには相手の声が聞こえる）	●プレストーク通話になっていませんか？	●プレストーク通話では、［通話］ボタンを押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	20
●接続機器が反応しているのに、モニター付親機に通知されない。（通知音が鳴らない。通知画面が出ない）	●配線に異常がある可能性があります。	●配線ケーブルを確認してください。	―
●表示マークに解錠マーク（〜）がでてこない。	●電気錠の設定がされていません。	●電気錠がある場合、電気錠の有無設定をしてください。	49

●確認後、原因がわからないときは、電源スイッチを“OFF”にして「アフターサービスについて」をお読みください。

こんな表示が出たら

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
●玄関2の設定画面が表示される。 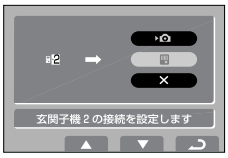	●玄関2の設定がされていません。	●玄関2の設定をしてください。	48
●「保存できません」と表示される。	●保存画像がいっぱい（10件）になっています。	●別の画像の保存を解除してから、保存設定してください。（保存を解除した画像は、新しい画像により順次消去されます。）	40

故障かな？と思ったら ワイヤレス増設親機

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
●終了以外のボタンが赤点灯する。	●電池パックを取り付けずに充電すると、［終了］ボタンを除くすべてのボタンが赤点灯します。	●電池パックを取り付けてください。	**18**
●画面が真っ黒。	●待ち受け中は、画面が消えます。	●［録画］ボタン・［通話］ボタン・［終了］ボタンのいずれかのボタンを押します。	**12**
	●ワイヤレス増設親機の電池が切れていませんか？	●充電してください。	**19**
●中継アンテナ付充電台に置いても、充電表示灯（赤）が点灯しない。	●電源アダプターがコンセントまたは中継アンテナ付充電台から外れていませんか？	●電源アダプターをコンセントまたは中継アンテナ付充電台にしっかり差し込んでください。	**19**
	●中継アンテナ付充電台に正しく置いていますか？	●正しく置いてください。（「ピッ」音が鳴り、充電表示灯（赤）が点灯します。）	
	●充電端子が汚れていませんか？	●乾いた布で拭いてください。	**63**
	●電池パックが新品、または電池が切れていませんか？	●数分間、中継アンテナ付充電台に置いたままにしてください。	**19**
● 正しく操作しても、動かないまたは動作がおかしい。	●直らないときは、右記の操作を行ってください。（リセット）	●電池パックのコネクタを外し、もう一度、接続してください。	**18**
●画面が白っぽい、または白い縦筋や輪が表示される。	●玄関子機のレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。（故障ではありません）	●直接、太陽光が当たらない位置に設置してください。また、玄関子機全体の向きを変えることにより症状が軽減される場合があります。	**ー**
●呼び出しがかからない。	●ワイヤレス増設親機が中継アンテナ付充電台から離れすぎている、または中継アンテナ付充電台との間にコンクリート壁などの障害物はありませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台の近くで使うか、または中継アンテナ付充電台を障害物のない場所に移動させてください。	**7・8・9**
	●中継アンテナ付充電台がモニター付親機から離れすぎている、または中継アンテナ付充電台との間にコンクリート壁などの障害物はありませんか？	●中継アンテナ付充電台をモニター付親機の近くで使うか、または中継アンテナ付充電台を障害物のない場所に移動させてください。	
	●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。	
	●ワイヤレス増設親機の電池が切れていませんか？	●充電してください。	
	●電源アダプターがコンセントまたは中継アンテナ付充電台から外れていませんか？	●電源アダプターをコンセントまたは中継アンテナ付充電台にしっかり差し込んでください。	**19**
	●モニター付親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	●モニター付親機の電源スイッチを“ON”にしてください。	**10**
	●長時間電源アダプターがコンセントまたは中継アンテナ付充電台から外れていた時は電源アダプターを差し込んでも、しばらく呼び出しがかからない場合があります。	●モニター付親機と室内間通話をして電波が届いているか確認してください。	**18**

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
●玄関子機から呼び出しても、チャイム音が鳴らない。	●呼出音が“切”になっていませんか？	●呼出音“切”を解除してください。	54
	●ワイヤレス増設親機の電池が切れていませんか？	●充電してください。	19
	●呼出設定が変更されていませんか？	●設定を見なおしてください。	55
●通話が途中で切れる、またはほとんど聞こえない。（注意音「ピ・ピ・ピ・…」が鳴り、通話が途中で切れる）	●周りで大きな音がしていませんか？	●プレストーク通話に切り換えると、話しやすくなります。	23
	●背面のアンテナ部（内蔵）を手でおおっていませんか？	●アンテナ部から手をはなしてください。	12
	●ワイヤレス増設親機が中継アンテナ付充電台から離れすぎている、または中継アンテナ付充電台との間にコンクリート壁などの障害物はありませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台の近くで使うか、または中継アンテナ付充電台を障害物のない場所に移動させてください。	7・8・9
	●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。	
●相手にこちらの声がまったく聞こえない。（こちらには相手の声が聞こえる）	●プレストーク通話になっていませんか？	●プレストーク通話では、［通話］ボタンを押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。	23
●接続機器が反応してモニター付親機では通知されるのに、ワイヤレス増設親機に通知されない。（通知音が鳴らない。通知画面が出ない）	●電源アダプターがコンセントまたは中継アンテナ付充電台から外れていませんか？	●電源アダプターをコンセントまたは中継アンテナ付充電台にしっかり差し込んでください。	19
	●ワイヤレス増設親機が中継アンテナ付充電台から離れすぎている、または中継アンテナ付充電台との間にコンクリート壁などの障害物はありませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台の近くで使うか、または中継アンテナ付充電台を障害物のない場所に移動させてください。	7・8・9
●ワイヤレス増設親機、電源アダプター、中継アンテナ付充電台が温かい。	●異常ではありません。（夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります。）	●非常に熱いときは、電源アダプターをコンセントから抜いてください。	ー

●確認後、原因がわからないときは、モニター付親機の電源スイッチを“OFF”にして「アフターサービスについて」をお読みください。

こんな表示が出たら

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
●充電しても、2・3回使うと、「充電してください」と表示される。	●電池パックの寿命です。	●電池パックを交換してください。	64
●「使用できません」と表示される。	●モニター付親機が中継アンテナ付充電台から離れていませんか？	●中継アンテナ付充電台をモニター付親機に近づけてください。	7・9
	●モニター付親機が中継アンテナ付充電台に登録されていますか？	●再登録してください。	50
	●モニター付親機の電源スイッチが“OFF”になっていませんか？	●モニター付親機の電源スイッチを“ON”にしてください。	10

故障かな？と思ったら ワイヤレス増設親機

こんな表示が出たら

故障かな？	なぜ？	どうしたらいいの？	ページ
●「圏外です」と表示される。	●ワイヤレス増設親機が中継アンテナ付充電台から離れていませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に近づけてください。	7・8・9
	●電源アダプターがコンセントまたは中継アンテナ付充電台から外れていませんか？	●電源アダプターをコンセントまたは中継アンテナ付充電台にしっかり差し込んでください。	19
●「IDを登録してください」と表示される。	●ワイヤレス増設親機が中継アンテナ付充電台に登録されていますか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に登録してください。	56
●「登録できません」と表示される。	●ワイヤレス増設親機が中継アンテナ付充電台から離れていませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に近づけてください。	7・8・9
	●電源アダプターがコンセントまたは中継アンテナ付充電台から外れていませんか？	●電源アダプターをコンセントまたは中継アンテナ付充電台にしっかり差し込んでください。	19
	●近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？	●ワイヤレス増設親機を中継アンテナ付充電台に近づけてください。またはこれらの機器から離してご使用ください。	7・8・9
	●登録する際、登録表示灯が点滅中（約30秒間）に登録していますか？	●点滅中（約30秒間）に登録してください。	56・62
	＜上記4つの対処をしても登録できないときは、以下の手順で中継アンテナ付充電台を初期化してください＞ ①登録ボタン長押し（登録表示灯点滅） ②（点滅中に）登録ボタン長押し（登録表示灯が早い点滅） ③（早い点滅中に）登録ボタンを1回押す（登録表示灯が遅い点滅） ④初期化が完了すると、登録表示灯が消灯 ⑤モニター付親機を中継アンテナ付充電台に再登録する（50ページ） ⑤ワイヤレス増設親機と中継アンテナ付充電台を再登録する（56ページ）		
●「他の室内機が使用中です」と表示される。	●他の室内機が使用中です。	●他の室内機での使用が終わってからやり直してください。	29・31
●「保存できません」と表示される。	●保存画像がいっぱい（10件）になっています。	●別の画像の保存を解除してから、保存設定してください。（保存を解除した画像は、新しい画像により順次消去されます。）	42

仕様

WF-2MED-T（モニター付親機）

電源電圧	AC100V　50/60Hz
消費電力	待受時　4W　最大　10W
呼出音	4点打電子チャイム音（ピンポーン、ピンポーン）など
通話方式	拡声自動交互通話／プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
使用周囲温度	0～40℃
材質	本体：自己消火性樹脂 アクリルパネル部：難燃性樹脂
色調	ホワイト
寸法(mm)	135（幅）×179（高）×34.5（奥行）
質量	約520g
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式

WF-DA（カメラ付玄関子機）

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	固体撮像素子（CCD）
撮像範囲	カメラ前方50cmにて 約65cm（上下）×約95cm（左右） ※映る範囲は目安であり、設置環境により変化する場合があります。
最低被写体照度	カメラ前方50cmにて5ルクス
通話方式	拡声自動交互通話
使用周囲温度	－10～60℃
材質	自己消火性樹脂
色調	パネル：シルバー　本体：ブラック
寸法(mm)	97（幅）×129（高）×32（奥行）
質量	約180g

WF-2HD（ワイヤレス増設親機）

電源	専用ニッケル水素蓄電池 （品番：WFW-BP） DC3.6V（650mAh）
呼出音	4点打電子チャイム音（ピンポーン、ピンポーン）など
通話方式	拡声自動交互通話／プレストーク通話
モニター	2.5型TFTカラー液晶
使用周囲温度	0～40℃
材質	本体：自己消火性樹脂 アクリルパネル部：難燃性樹脂
色調	ホワイト
寸法(mm)	64（幅）×150（高）×28（奥行）
質量	約180g（電池パック含む）
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
使用時間※	待ち受け時間：約180時間 連続通話時間：約1時間
充電時間	約10時間
使用可能距離	約100m／見通し距離 （ワイヤレス増設親機と中継アンテナ付充電台の間）

※・約10時間充電した状態で使用周囲温度が20℃のとき
・待ち受け時間
電波圏内での待受状態のとき
・連続通話時間
玄関子機との通話のとき

WFW-CA（中継アンテナ付充電台）

電源	専用電源アダプター （品番：PS-WFA）
消費電力	待受時　2.8W　最大　3.6W
取付	据置、壁取付両用
材質	自己消化性樹脂
色調	ホワイト
寸法(mm)	180（幅）×127.5（高）×115（奥行） （アンテナ含む）
質量	約420g（電源アダプター含む）
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
使用可能距離	約100m／見通し距離 （モニター付親機と中継アンテナ付充電台の間）

アフターサービスについて（修理を依頼されるとき）

修理･お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

●製品保証書のお買い上げ日、店名･捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
　･保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
　･保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
●使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

製 品 保 証 書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

■保証対象機種名：**WF-DA,WF-2MED-T,WF-2HD**
（ただし電池パック WFW-BPは除く）
WFW-CA,PS-WFA

■保証期間　：お買い上げ日より**2 年間**

■お買い上げ日　：　　年　　月　　日

販売店	印

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アイホン株式会社

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
   ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
2. 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
3. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
   ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
   ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下、冠水などによる故障および損傷
   ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
   ④本保証書のご提示が無い場合
   ⑤本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   ⑥離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
   ⑦商品に異常が認められない場合
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

･ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
･ This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。

■本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社支店・営業所までご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
■高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
■本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、Ⓡ、Ⓒなどのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】
■修理のご依頼は「修理受付センター」へ
フリーダイヤル **0120-037-704**　●年中無休（365日）受付
■お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ
フリーダイヤル **0120-141-092**　●土･日曜、祝日、およびお盆、年末･年始、ゴールデンウィークを除く。
（ご注意：携帯電話からのご相談はできません。）
携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社
〒456-8666 名古屋市熱田区神野町2-18
ホームページhttp://www.aiphone.co.jp

834149 Ⓑ P1207 OQ 50221